

BSチューナー内蔵 S-VHS ビデオカセットレコーダー 型 **HR-VT700**



このたびはビクター製品をお買い上げいただき、ありがとうございます


● ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。そしてお読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

主な特長

他社製テレビ、4台のビクター製ビデオも操作できる スライドリモコン 🖙 19	なめらかにスロー再生できる (+1/2倍速のみ) プロフェショナルスロー再生 🕫 54
S-VHSまたはVHSテープで、5倍モード録画できる 5倍モード	************************************
電話のプッシュホン感覚で簡単に録画予約できる G コード® 録画予約* 🖙 46	録画した番組を検索・頭出しできる ビデオナビゲーション 🕫 63
24 時間以内の番組を本体表示窓で予約できる 本日簡単予約(よやクルダイヤル) 🖙 48	電源を切り忘れた時に、自動的に切ってくれる オート電源オフ
* G コード (又は G-CODE) は、ジェムスター社の登録は、 C コードミステムはミュルスター社のラスセンスに基づ	

付属品を確かめる

箱を開けたら、次の付属品がそろっているか確認 してください。

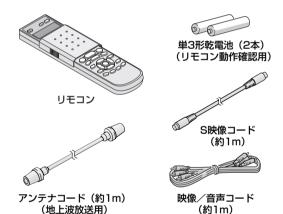

大切な録画の前に

- テレビ放送や録画物などから録画したもの は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断で使用できません。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りを し、正常に録画・録音されていることを確かめ てください。
- 録画のしかたは、本体とリモコンで異なりま す。ご注意ください。
- 万一、本機およびビデオカセットテープ等の 不具合により、正常に録画・録音や再生できな かった場合の内容の補償についてはご容赦く ださい。

取扱説明書の見かた

※イラストや画面表示は説明上、強調や省略をされていることがありますので、実際とは多少異なります。

設定や接続、 リモコンの準備が お済みでないとき

「設置と準備し P.12~ 「リモコンの使いかた」 P.19~

ビデオを見たい、 番組を録画したい、 録画予約をしたいとき

「ふだんの使いかた」 P.42~


いろいろな機能を 使いたいとき

「いろいろな機能」 P.51~


- 本文中では、おもにリモコンのボタンを使って説明し ています。
- 操作手順の中のボタン名称については[]で囲って います。

例 メニューボタン→[メニュー]

■ 本文中の記号の見かた



■会 参照ページや参照項目を示しています。



キーポイントやテクニックをまとめて説明 ※ しています。

^{*} G コードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

はじめに

主な特長	2
付属品を確かめる	2
もくじ	3
安全上のご注意	4
各部の名称	8

設置と準備

12
14
15
16
17
18
19
23
25
35
37
38

ふだんの使いかた

ビデオを見る	42
番組を録画する	44
Gコード®機能を使って予約する(Gコード®録画予約)	46
Gコード [®] 機能を使わずに予約する(新·快速録画予約)	47
本日簡単予約のしかた(よやクルダイヤル)	48
予約を確認/変更・取消しするには49,	50

いろいろな機能

コマーシャルを飛ばして録画・再生する	. 5
番組の頭出しをする(留守録ナビ)	. 52
テープのくり返し再生や残り時間を調べる	. 53
再生するスピードを変える	
再生中の映像を調節する	. 55
聞きたい音声を選ぶ	
最適な画質で録画・再生する	
再生画像の歪みを補正する	. 58
最適な画質に設定する	
BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する	. 60
VHS テープに S-VHS 画質で録画する	. 62
番組情報から番組を探す(ビデオナビゲーション機能)	. 63
省電力の設定	. 66
WOWOW/St.GIGA を視聴する	. 68
その他の機能	. 7
テープをダビングする	. 72

その他

使用上のご注意	74
牧障かな?と思ったら	75
引売品のご案内	78
保証とアフターサービスについて	79
サービス窓口案内	80
主な仕様	82
索引	83

安全上のご注意

ご使用の前にお読みください。

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解して本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、死亡また は重傷を負う可能性が想定さ れる内容を示しています。



この表示を無視して、誤った 取り扱いをすると、傷害を 負ったり物的損害が想定され る内容を示しています。

絵表示の説明





手がはさまれる

注意(警告を含む)が必要な ことを示す記号





から抜く

● 必ずしてほしい行為(強制、 指示行為)を示す記号















● してはいけない行為(禁止行為)を示す記号

お断り

警告

● この「安全上のご注意 |には、本製品に 該当しない内容も記載されています。

万一、次のような異常が発生したときは、 そのまま使用しない

- 火災や感電の原因となります。
 - 煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常のとき。







内部に水や物が入ってしまったとき







落としたり、キャビネットが破損したとき。







● 電源コードが傷んだとき(芯線の露出、断線など)。







- このようなときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコン セントから抜いたあと、販売店に修理を依頼してください。
- お客様ご自身が修理することは危険です。絶対にやめ てください。

表示された電源電圧(交流100V)以外で使用しない

■ 火災や感電の原因となります。



雷が鳴りだしたら、アンテナ線や電源プラグにはふれない

■ 感電の原因となります。





電源プラグは、コンセントの奥まで確実に差し込む

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。 また、たこ足配線はしないでください。





- 電源プラグは、すぐに抜ける場所にあるコンセント に差し込む
- 本機に異常が発生したときに、電源プラグをコンセン トからすぐ抜けるようにしてください。

1

警告

電源コードを傷つけない

- 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
 - ・電源コードを加工しない。
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
 - ・電源コードの上に機器本体や重いものをのせない。
 - ・電源コードを熱器具に近づけない。



電源プラグの電極、およびコンセントにほこりや金属 を付着したまま使用しない

■ ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。半年に一度はプラグを抜いて乾いた布で拭いてください。



この機器の電源コンセント(ACアウトレット)に、 ヒーター、ドライヤーや電磁調理器などの消費電力の 大きい機器をつながない

[電源コンセント(ACアウトレット)付機種]

■ 接続する機器の消費電力が、本体の電源コンセントに表示されている電力を超えないようにしてください。火災の原因となります。



この機器のカバー(キャビネット)は外したり、改造しない

■ 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店に依頼してください。



不安定な場所に置かない

■ ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



この機器の上に水の入ったもの(花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など)を置かない

■ 機器の内部に水が入ると、火災や感電の原因となります。



ぬらさない

- 火災や感電の原因となります。
- 風呂場では使用しないでください。





内部に物を入れない

■ 通風孔、ビデオカセットやディスク出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどが入ると、火災や感電の原因となります。

特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



この機器の包装に使用しているポリ袋は、小さな お子様の手の届くところに置かない

■ 頭からかぶると窒息の原因となります。



安全上のご注意 (つづき)

⚠注意

次のような所には置かない

- 火災や感電の原因となることがあります。
 - ・ 湿気やほこりの多いところ
 - ・ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たるところ
 - 熱器具の近くなど
 - 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ



この機器の上に重い物を置いたり、乗ったりしない

■ テレビなどの重いものや本体からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。また、重みでカバー(キャビネット)が変形して、内部の部品が破損・故障し、火災や感電の原因となることがあります。



通風孔をふさがない

■ 通風孔をふさぐと、内部の熱が逃げないので、火災の原因となることがあります。

次のことに注意してください。

- ・ 押し入れ、本箱など狭いところに入れない。
- じゅうたんや布団などの上に置かない。
- テーブルクロスなどを掛けない。
- ・ 横倒し、逆さま(あおむけ)にしない。



■ ファンの通気穴を塞いだり、すき間から異物を差し込まないでください。故障の原因となることがあります。

電気機器の上や下に重ねて置かない

■ お互いの熱やノイズの影響で誤動作したり故障したり で、火災の原因となることがあります。



他の機器と接続するときは、接続する機器の電源を切

り、それぞれの取扱説明書に従う

■ 指定以外のコードを使用したり、延長したりすると発熱 し、火災、やけどの原因となることがあります。



移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- 接続したまま移動すると、コードに傷がつき、火災や感電の原因となることがあります。
- カセットテープも取り出しておいてください。



この機器の上に他の機器を載せたまま移動しない

■ 倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



カセットの出し入れ口に手を入れない

■ 手をはさまれて、けがの原因となることがあります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



⚠注意

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、安全および節電のため、電源プラグを抜いてください。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く

■ 電源が「切」でも機器に電気が流れていますので、感電の 原因となることがあります。



電源プラグはコードの部分を持って抜かない

■ 電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災・感電の原因となることがあります。プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

■ 感電の原因となることがあります。



1年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- 内部にホコリがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の安全上のご注意

取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災、けがや周囲を汚す原因となりますので、次のことをお守りください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(一)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- ・ 種類の異なる電池や新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使わない。



- 電池(電池ケース)のプラス(+)、マイナス(一)をショート させない
- ・加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない
- ・ 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく




■ もし、液がもれた場合は、電池ケースについた液をよくふき取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

各部の名称

(🖾 ページ) の中の数字は参照ページです。詳しい説明が記載されています。


本体前面

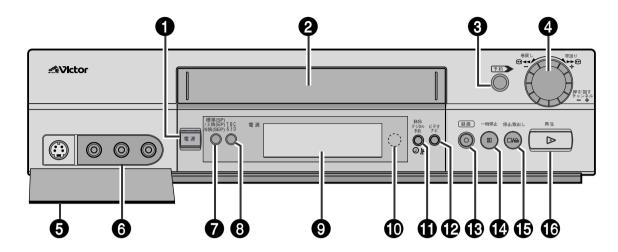

- 電源ボタン
- 2 カセット挿入口 (ISS 42ページ)
- ③ 予約ボタン (☞48ページ)
- ダイヤル(巻戻し/早送り/チャンネル+/-)(☞43、48、54ページ)
- **5 前面扉** 扉左上の「引ー開」を手前に引いて 開けます。
- 6 S映像(S1)*/映像/音声入力(F-1)端子 (☞72ページ) S映像と映像入力切換は、メニューの「モード選 択」で設定してください。(☞40ページ)
- 7 標準(SP) / 3倍(EP) / 5倍(SEP) ボタン
 (IS 48ページ)
- 8 TBC & 3Dボタン (☞58ページ)

- BSデジタル予約ボタン
 (☞60、61ページ)
- ビデオナビボタン
 (☞64ページ)
- 録画(●)ボタン
 (☞45ページ)
- (15) 停止/取出し(■/▲)ボタン (☞42ページ)
- (16) 再生(►)ボタン (□3 42ページ)

本体背面

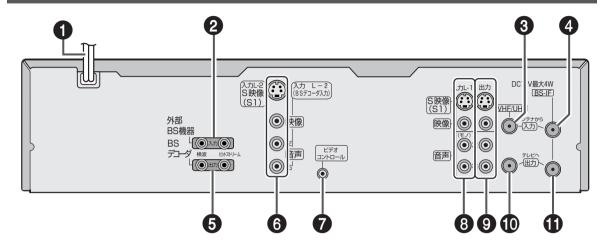

電源コード(☞13ページ)

② 外部BS機器入力端子

(18ページ)

検波入力端子: BS内蔵テレビなどの検波出

力端子とつなぎます。

ビットストリーム:BS内蔵テレビなどの

入力端子 ビットストリーム出力端子

とつなぎます。

- ③ VHF/UHFアンテナ入力端子 (☞ 12ページ)
- 4 BSアンテナ入力端子 (☞14ページ)
- 6 BSデコーダ出力端子

(☞18ページ)

検波出力端子: BSデコーダーなどの検波入

力端子とつなぎます。

ビットストリーム: BS デコーダーなどの

出力端子 ビットストリーム入力端子と

つなぎます。

6 S映像(S1)*/映像/音声入力(L-2)端子 (BSデコーダ入力)(IST18ページ)

> BS デコーダーをご使用にならないときは、外部 ビデオ機器の映像/音声出力端子とつないでお使 いください。S 映像と映像入力切換は、メニュー の「モード選択」で設定してください。 (『340ページ)

- びデオコントロール端子 (123 16、17ページ)
- S映像(S1)*/映像/音声入力(L-1)端子 (☞15~17、72ページ) S映像と映像入力切換は、メニューの「モード選択」で設定してください。(☞40ページ)
- ⑤ S映像(S1)*/映像/音声出力端子 (☞13、15~18、73ページ)
- **1** BSアンテナ出力端子 (☞ 14ページ)




*S1映像信号

S映像信号にフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳させた信号です。画像サイズが16:9のテレビでは識別信号を検出して自動的に画面サイズを「フル」に切り換えます。

各部の名称(つづき)

リモコン

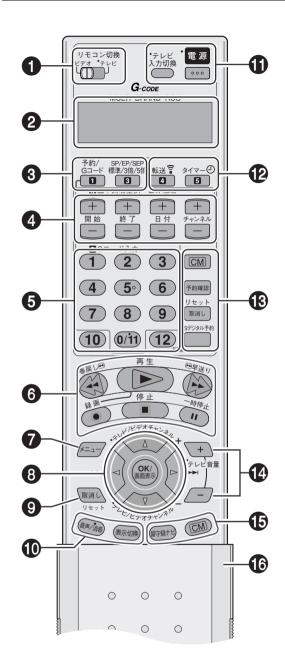




次の操作はリモコンではできません。 本体側での操作になります。

- テープの取り出し(№ 42ページ)
- ワンタッチタイマー録画 (┗☞45ページ)
- 本日簡単予約 (🖾 48 ページ)
- 再生画像の歪みを補正する(№ 58ページ)

- ① リモコン切換(ビデオ/テレビ)スイッチ
 (ISP 20ページ)
- 2 液晶表示窓
- 3 予約/Gコードボタン(☞46、47ページ)標準(SP)/3倍(EP)/5倍(SEP)ボタン(☞44、46、47、55ページ)
- **4 新・快速予約ボタン**(☎**47**ページ) 開始+/ーボタン 終了+/ーボタン 日付+/ーボタン チャンネル+/ーボタン
- **⑤ 数字ボタン(1~9、0/11)** Gコードボタンを押したあとで、数字入力ボタンとして働きます。 記憶ボタン(12)(☎34ページ) テレビチャンネルボタン(1~12)(☎20ページ)
- **6** テープ操作ボタン(เ愛42、43ページ)
 巻戻し(◄◄/⑭)、再生(▶)、早送り(▶►/⑭)、 録画(●)、停止(■)、一時停止(Ⅱ)
- **7 メニューボタン** メニューを呼び出すときに使います。
- 8 メニュー操作ボタン メニュー(▲/▼/◀/▶)ボタン(☞39ページ) 頭出し再生(◄◀/▶►)ボタン(☞52ページ) 可変速再生(◄◀/▶►)ボタン(☞54ページ) テレビチャンネル+/ーボタン(テレビ/ビデオ) OK/画面表示ボタン
- 9 取消し/リセットボタン(☞33、53ページ)
- **① 入力切換(テレビ)** 電源ボタン(テレビ/ビデオ)
- **12** 転送ボタン(*) タイマー(の)ボタン
- (3) CMボタン(☞51ページ) 予約確認ボタン(☞49、50ページ) 取消し/リセットボタン(☞31、46、50ページ) BSデジタル予約ボタン(☞60、61ページ)
- **⑥ 留守録ナビボタン**(☞ 52ページ)CMボタン(**⑧**と同じです)
- **⑥ リモコンカバー** 上下に動かして、ご使用ください。

本体表示窓

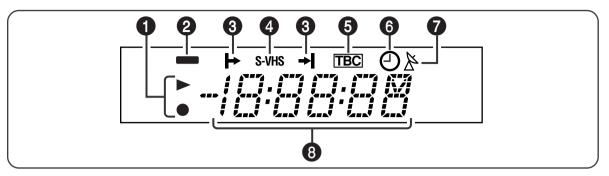

- テープ走行表示
 - : 再生中に点灯します。
 - : 録画中に点灯します。
 - ワンタッチタイマー録画中は点滅します。
- **2** 電源(**一**)ランプ

電源が「入」のとき点灯します。

- 母 開始/終了時刻表示
 - ▶ :録画予約の開始時刻 → : 録画予約の終了時刻
- 4 S-VHS表示

S-VHSモードで記録ができるときに点灯します。

5 TBC表示

本体のTBC&3Dボタンを押したときに点灯します。

(6) タイマー(②)表示


録画予約待機中に点灯します。

- **7** BSデジタル予約(♠)表示 BSチャンネル選択時にを表示します。 BSデジタルリンク予約または着信予約時は ②と於を同時に表示します。
- の カウンター/チャンネル表示 テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時計

や録画スピードなどを表示します。 録画一時停止中は、カウンター表示などが点滅し ます。

テレビ画面表示

リモコンの[画面表示]ボタンを押すと現在の状態を表示します。もう一度押すと消えます。

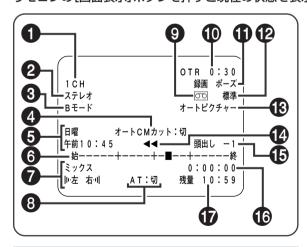


- - 🗞🚃 メニューの「モード選択 ➡ オンスクリーン」 が「オート」 または 「入」 になっているときに 表示します。
 - 同時にすべて表示されることはありません。
 - テープの走行時間、残量、チャンネル番号、時 計や録画スピードなどが本体表示でわかりに くいときは、テレビ画面表示をご使用になる ことをおすすめします。

- 2 受信放送の音声
- 3 BS音声モード
- 4 オートCMカット (19851ページ)
- 5 曜日/時刻
- 6 テープ走行位置
- 7 音声出力 (128756ページ)
- おートトラッキング (128755ページ)
- 9 カセットの有無
- の ワンタッチタイマー 録画時間

- (1) テープ走行
- 12 録画スピード
- ・
 おっトピクチャー
- 12 テープ走行方向
- (日) 頭出し番号 (12852ページ)
- 介 カウンター
- 17 テープ残量

アンテナとテレビをつなぐ

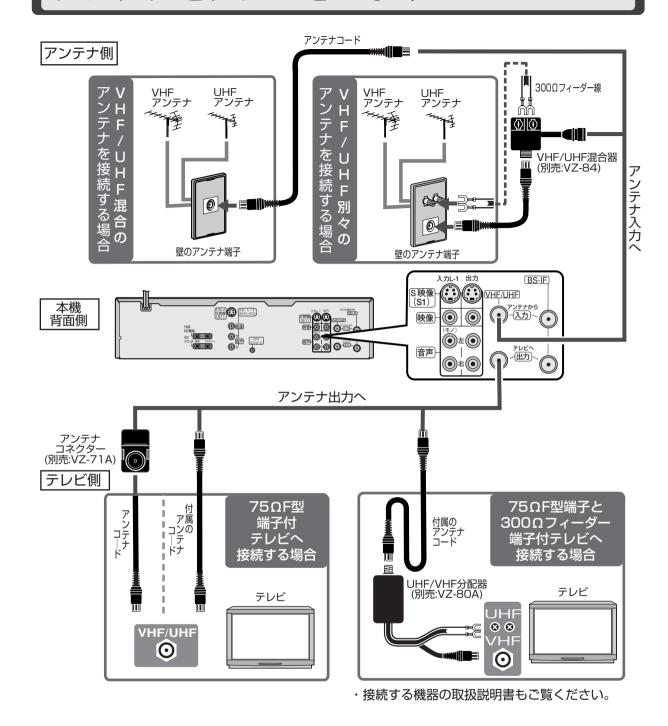




アンテナは

- 妨害電波をさけるために、電線や道路などから なるべく離してください。
- 風雨にさらされているので、定期的に点検・交換することをおすすめします。
- アンテナ線には、良好な映像を得るために、同軸ケーブルを使用することをおすすめします。
- アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


映像/音声・S映像コードをつなぐ

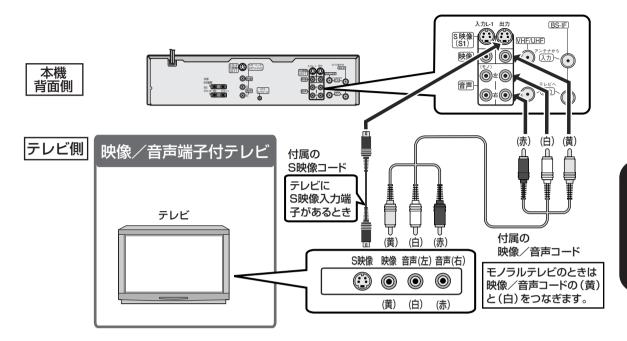

・ビデオを見るときは本機をつないでいるテレビの「入力切換(ビデオ1、ビデオ2など)」を選びます。選び方は、テレビの取扱説明書をご覧ください。

電源プラグはすべての接続が終わってから壁のコンセントに差し込みます。

同軸ケーブルの加工・組立

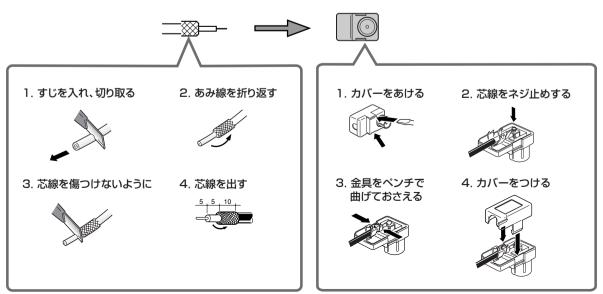


BS アンテナをつなぐ

BS(衛星)アナログ放送について

BS(衛星)アナログ放送を受信するには、専用のBSアンテナ(別売)が必要になります。

■ アンテナコネクターのつなぎかた

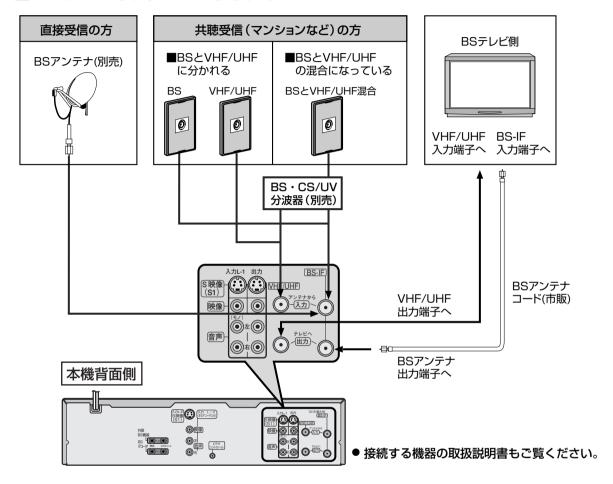

接続が終わったら、以下の設定をしてください。(12323、24ページ参照)


- 1. メニューで「BSアンテナ電源 | を設定する
- 2. 放送されている BS チャンネルを選ぶ
- 3. BS アンテナの向きを調節する



- BSとVHF/UHFの電波が混合されているときは、分波器が必要になります。
 お買い上げ販売店または、ビクターサービス窓口などにお問い合わせください。
- ◆BSアンテナの設置については、BSアンテナ の取扱説明書も合わせてご覧ください。

CATV をつなぐ

図のように、ホームターミナル(アダプター)をつないでください。 お使いのホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。

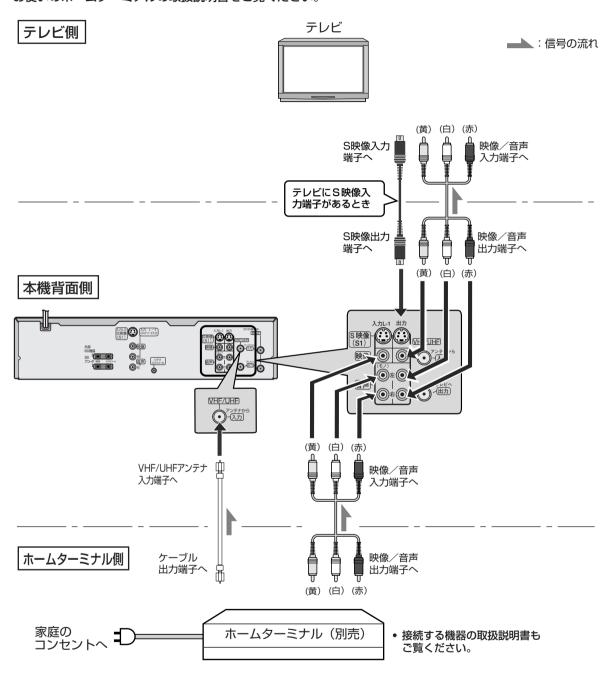


CATV 放送を受信するには

- 1. アンテナコード(付属)で本機のVHF/UHFアンテナ入 力端子とホームターミナルまたはCATVチューナーの ケーブル出力端子を接続します。
- 受信できるCATV放送を空いているチャンネルに割り 当てます。(☞26ページ)

CATV 放送を見るときは


- 1. ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の[チャンネル] ボタンで接続した入力を選びます。 前面の入力は「F-1」、背面の入力は「L-1」を選びます。 ホームターミナルに映像/音声出力端子がない場合は、 CATV放送が受信できるビデオチャンネルを選びます。

BS デジタルチューナー内蔵テレビをつなぐ

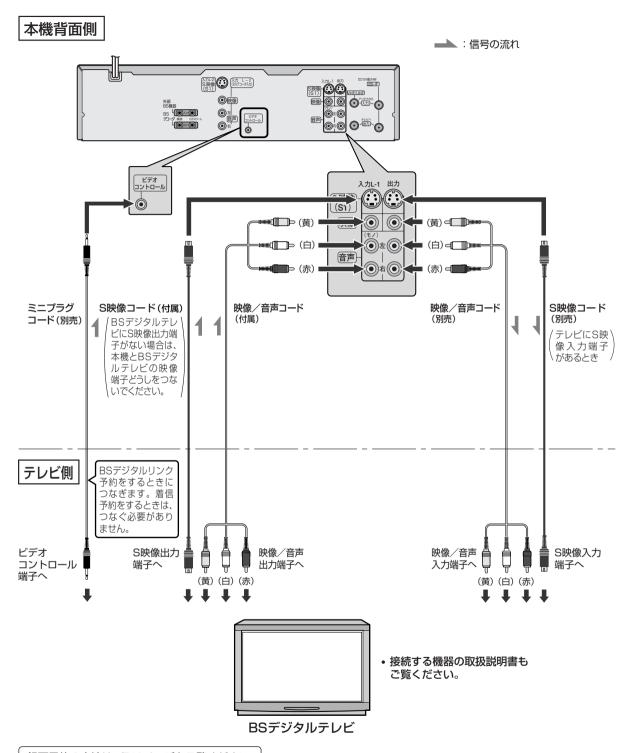

録画予約の方法は 🖾 60ページをご覧ください。

BS/CS デジタルチューナーをつなぐ

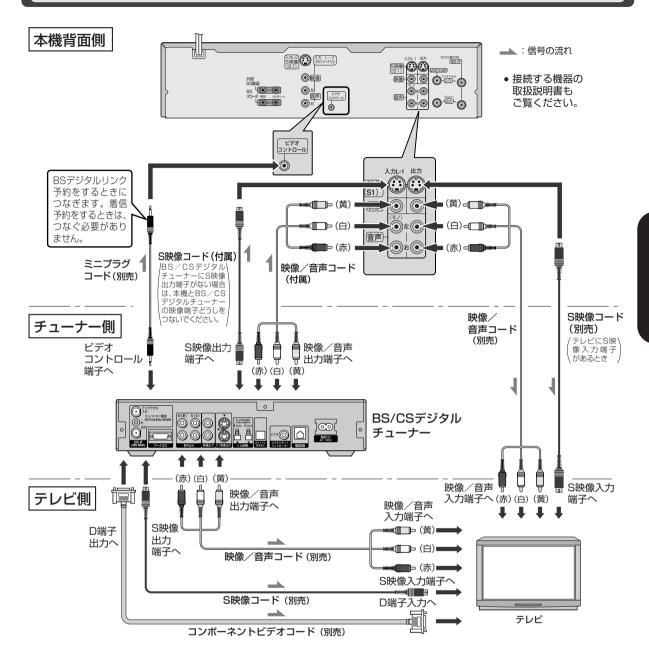

録画予約の方法は☞60ページをご覧ください。


デジタル CS 放送を見るには

- 1. デジタル CS チューナーで受信したいチャンネルを選びます。
- 2. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の入力は [F-1]、背面の入力は [L-1] を選びます。 上図のように接続したときは [L-1] を選びます。

デジタル CS 番組を録画する場合


- 1. つめのついたテープを入れます。
- 2. デジタル CS チューナーの電源を入れます。
- 3. 録画したいデジタルCS放送のチャンネルを選びます。
- 4. 本機の[チャンネル]ボタンで接続した入力を選びます。 前面の入力端子: 「F-1」 背面の入力端子: 「L-1|
- 5. [標準/3倍/5倍] ボタンを押して、録画スピードを 選びます。
- 6. リモコンの[録画]ボタンを押しながら[再生]ボタンを押します。(本体の場合は録画ボタンのみ押します)


BS デコーダーをつなぐ(WOWOW/St. GIGA)

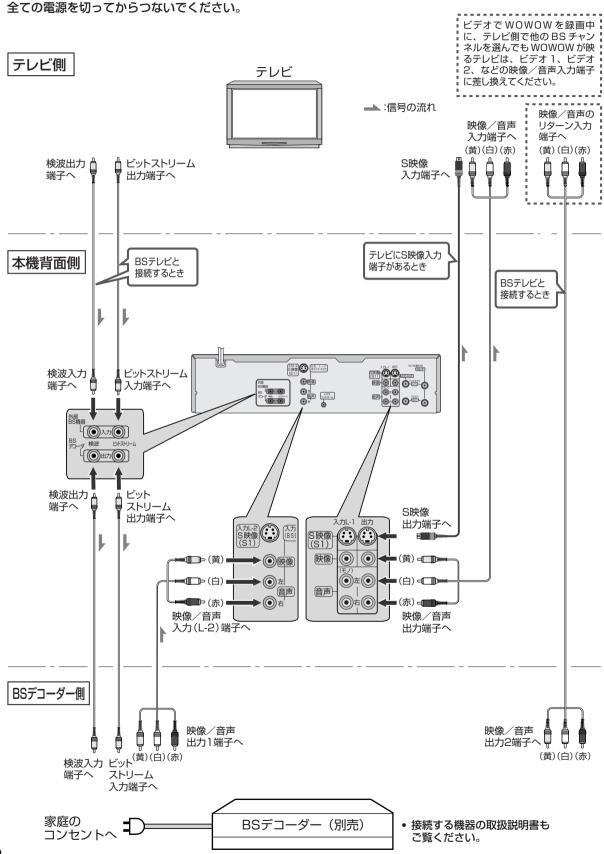

リモコンの使いかた


乾電池の入れかた











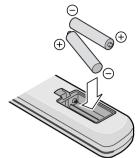


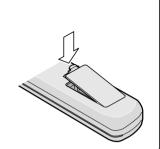

リモコンの操作範囲

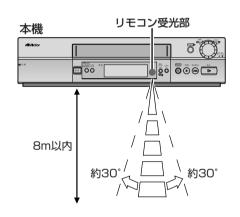

ビクターまたは他社製テレビ

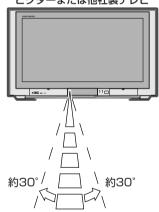

リモコン





乾電池交換の目安は

リモコンの操作できる距離が短くなってきたら、 電池が消耗しています。このようなときは、新し い乾電池に交換してください。

乾電池を交換するときは

- 単3乾電池をご使用ください。
- 2本とも新しいものと交換してください。(使用済みのものを混ぜないでください)
- 乾電池の⊕と⊖の向きを表示通り正しく入れてください。
- 乾電池に表示されている注意事項も合わせてお 読みください。



乾電池についてのご注意

- 付属の乾電池は動作確認用です。
- 長時間で使用にならないときは、リモコンから 乾電池を取り出しておいてください。
- リモコン使用中に不具合が生じたときは、一度 乾電池を取り出し、5分以上たってから再度乾 電池を入れ、操作してください。

リモコンの使いかた (つづき)

ビデオとテレビの切り換え



⋒ リモコン切換を[ビデオ]または[テレビ]にする

ビデオを操作する場合



リモコン液晶表示窓



テレビを操作する場合




リモコン液晶表示窓



● 表示窓に「TV」が表示されていても、「ビデオの基本操作」、「タイマー予約」や「G コード予約」の操作、「メニューを呼び出す」操作は切り換えずに行うことができます。

テレビの操作

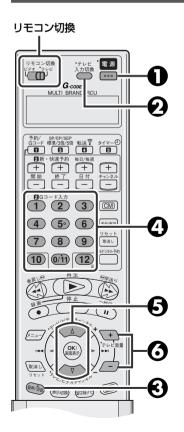

リモコンのメーカー設定(☞21ページ)をすると次の操作ができます。

(テレビの操作をするときは、まずリモコン切換を[テレビ]にしてください。)

⋒ テレビ電源ボタン

テレビの電源を入/切します。

4 テレビチャンネルボタン (1~12)

見たいチャンネルの数字ボタン を押します。

テレビ入力切換ボタン

テレビのビデオ(外部)入力切換ができます。

⑤ テレビチャンネル +∕−ボタン

> 押すごとにチャンネルが 変わります。

△ 消音ボタン

テレビの音声を消すことができ ます。 ラレビ音量+/ーボタン

音量を調節します。

他社のテレビを操作 できるようにする

リモコンで、国内メーカー12社のテレビを操作できます。 お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/切、チャンネルの切換、 外部入力の切換、消音(ミュート)、音量の調節)ができるようになっています。 他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を行ってください。

進 備

K . + r F

G-CODE MULTI BRAND RCU

アポ/ SP/EP/SEP Gコード 標準/3倍/5倍 転送 タイマー②

2Gコード入力 **1 2 3**

4 5 6

7 8 9

(10) (0/1) (12)

意為/消費 表示切換 個字錄十七 (CM)

● テレビのリモコンを使って 電源を切っておきます。

電源

CM

(+)

6

液晶

(3)

表示窓

リモコン切換を[テレビ] にする

[OK]を押す

リモコン液晶表示窓

「電源」ボタンを押して、設定し た機器の電源が入れば、設定は

完了です。テレビの設定で電源

が入らないときは、もう1度、手 順**①**から**④**の操作をしてみて

松下製、三洋製、フナイ製のテ

レビをお使いのときは、別の

メーカー番号を入力してみて

テレビによっては、操作できな いものがあります。



[電源]を押す

ください。

ください。

A

2

[転送]を3秒以上押す

リモコン液晶表示窓



番号(2桁)を入力する



- 松下製のときは[0/11]と[2]
- 数字の0は[0/11]を押しま

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号
ビクター	01
松下	02または03
三菱	04
ソニー	05
日立	06
東芝	07
三洋	08または09
シャープ	10
パイオニア	11
NEC	12
フナイ	13、15または16
アイワ	14



3 [数字]を押してメーカー

リモコン液晶表示窓



の順に押します。

す。

取消し


• リモコンの電池をはずすと、お 買い上げ時の設定に戻ります。 電池を交換したときなどは、 メーカー番号の設定を、もう一 度やり直してください。

リモコンの使いかた (つづき)

リモコンコードを 変える

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互いに影響し合わないようにすることができます。

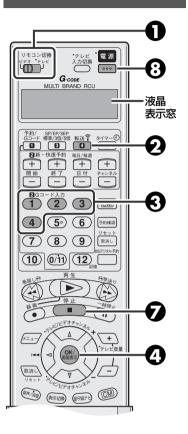

- リモコン切換を[ビデオ]
 にする
- **⑤** 本体の[電源]で電源 を切る
- ② [転送]を3秒以上押す

リモコン液晶表示窓

★体の[再生]を5秒以上押す

本体表示窓


A

- 本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。
- **③** [1]から[4]のうち1 つを押す


[1]:「Aコード」に変更する [2]:「Bコード」に変更する

[3]:「Cコード」に変更する [4]:「Dコード」に変更する 本体に向けてリモコンの[停止]を押す

本体表示窓



リモコンで設定したコードが 点滅して本体に設定されます。

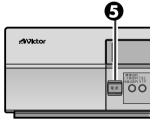

- (OK)を押す

リモコン液晶表示窓

- ₹ [電源]を押す
 - [電源]ボタンを押して設定した機器の電源が入れば、設定は 完了です。




 操作するときには液晶表示 窓に、操作できる機器(TV、 VTR A、B、C、D)が表示 されます。


BS アンテナの設定

BSアンテナに 電源を供給する

BSアンテナの接続後に、以下の設定が必要になります。 BSアンテナの電源を本機から供給するかどうかを設定します。

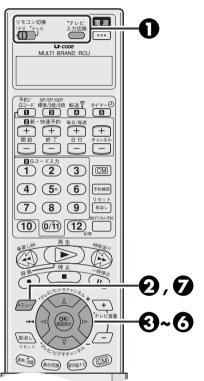

⑤ [▲/▼]で[BSアンテナ 電源]を選ぶ



2 [メニュー]を押す




[OK]で「入」を選ぶ

押すごとに、設定の「入/切」が切り換わります。

切:BS放送を共聴受信しているとき(マンションなど)。 本機からはBSアンテナに電源を供給しません。

入:BS放送を個別で受信しているとき。
本機からBSアンテナに電源を供給します。

③ [▲/▼]で「モード選択」 を選び、[OK]を押す



7 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

プラステング 分波器などをお使いの メモン とき

● 本機の他にも BS 機器を使っていて、分波器などをお使いのときは、本機に BSアンテナを接続して、メニューの「BS アンテナ電源」を「入」に、他機の設定は「切」にしてお使いください。

4 [▲/▼]で「次ページへ」を選ぶ




- 自動的に次ページに変わります。
- [3/3]ページに進みます。

BS アンテナの設定 (つづき)

BSアンテナの 向きを調節する

BS入力レベルの表示を見ながら、複数の人でBSアンテナが正しく衛星の方向をむくように調節してください。 BSアンテナの取扱説明書もご覧ください。

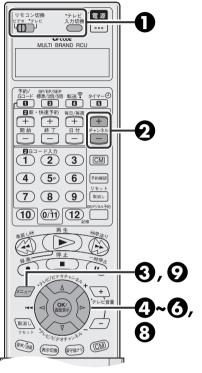

- [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする
- ② [チャンネル+/一] で、放送のあるBS チャンネルを選ぶ
- 3 [メニュー]を押す
- 4 [▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、[OK] を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
ほ チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

6 [OK]を2回押す

- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。
- テレビ画面で確認し ながら、BSアンテナ の向きを調節する

* BSアンテナ合わせ *

チャンネル表示 BS11CH 記憶
デコーダ入力 オート
BS入力レベル 128

チャンネルを選ぶ [▲/▼] [0-9]
BSチャンネル合力せへ [0K]
接て [メニュー]

- BS入力レベルの数値が最大に なるように、調節します。
- BS番組をうまく受信していないと、ノイズ画面になります。

[▲/▼]で「記憶/スキップ/表示変更/ 微調整」を選び、[OK]を押す

* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
『ア記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

ス **③** [OK]で調節を終了する

② [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

一時的に画面や音声に雑音が 入ったり、ひどい場合には、まっ たく受信できなくなることがあ ります。これは気象条件による

• 雷雨や豪雨のような強い雨が

降ったり、雪がアンテナに付着

したりすると、電波が弱くなり

BS放送が受信しにく

ものでBSアンテナや本機の故 障ではありません。

い天候

Dan.

゚メモ

BS入力レベルの表示について

BS入力レベルの表示は、信号と 雑音の比を目安として表したも ので、電波の強さを示している わけではありません。映像がき れいに映っていれば、レベルの 大小は関係ありません。

受信チャンネルを設定する (VHF/UHFのテレビ) 番組をご覧になる方へ)

受信チャンネルを自 動的に設定する (一括チャンネル合わせ)

お住まいの地域番号を入力するだけで、受信チャンネルとGコード録画予約をするためのガイドチャンネルが自動的に設定されます。

進

備

リモコン切換 ビデオ ・テレビ

MULTI BRAND RCU

1 2 3

4 5 6

(7) (8) (9)

(10) (0/i1) (12)

OK/ 画面表示

(第四/消費) 表示切換 (銀字録ナビ) (CM)

お住まいの地域の地域番号をお確かめください。 (19827~30ページ)

お住まいの地域番号が無い ときには、お近くの地域番 号を入力するか、31ページ をご覧ください。

電源

[000]

予約確認

数字

 $\mathbf{\Omega}$

B~B

ボタン

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする **⑤** [▲/▼]で地域番号を 選ぶ

> * 一括チャンネル合わせ * 地域番号を設定してください [0 4 2]

地域番号選択 [▲/▼] [0-9] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

- 押し続けると早く変わります。
- [数字]ボタンでも選択できます。
 例:地域番号が042
 (東京23区)のとき
 [0/11]、[4]、[2]の順に押す。

2 [メニュー]を押す



(3) [▲/▼]で[チャンネル合わせ]を選び、[OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

[OK]を押す

「一括チャンネル合わせ」が 実行されます。

* チャンネル合わせ *

「『一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終7 [メニュー]

- **⑦**[チャンネル+/−]で
 受信したチャンネルを
 確認する
 - 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする」へ進んでください。
 (『愛37ページ)

 - 映りが悪いとき: 🔊 32ページ参照
 - 不要なチャンネルを飛ばしたいとき:**33**ページ参照
 - チャンネル表示を変更したいとき:*** 34ページ参照

×E

取消し

 BS チャンネル(BS5、7、11)は、 お買い上げ時に受信できる状態に なっています。

受信チャンネルを設定する (CATV 放送を ご覧になる方へ)

オートチャンネル 合わせで設定する

受信チャンネルを自動設定できます。自動設定を行なった後は、ガイドチャ ンネルを設定してください。

CATV放送を受信されている方におすすめいたします。

進 備

リモコン切換

4 . FY E

● UHF/VHFアンテナおよび CATVアンテナの接続をし てください。 (12、15ページ)

電源

മ,ദ

€3~63

MULTI BRAND RCU

2Gコード入力 **1** (**2**) (**3**) [CM]

4 5 6 子約確認

(7) (8) (9) Right

衛隊/消費 表示切換 展守録ナビ (CM)

(10) (0/i1) (12)


取消し

②新·快速予約 每日/每週 十 十 十

開始終了日付

[テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

必要に応じて放送局 の設定をする



[メニュー]を押す

* メニュー * **『アビデオナビゲーション** モード選択時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

ガイドチャンネルを合わせるには

①[▲/▼]を押して、「ガイドチャン ネル合わせへ|を選び、[OK]を押す ②1235ページの手順4~3まで

を行う

放送局を設定するには ①[▲/▼]を押して、「記憶/ス

キップ/表示変更/微調整へ| を選び、「OK]を押す

(2)放送局を

を行う。

個別に設定する: ☞31ページの手順4~8まで を行う。

微調整する: **☞32ページの手順6~②**まで

スキップする: ☞33ページの手順4~8まで を行う。

[▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、「OK] を押す

> * メニュー * ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 「アチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

> > [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

⋒ [▲/▼]で「オート チャンネル合わせ」を 選び、[OK]を押す

> * チャンネル合わせ * ー括チャンネル合わせ 『オートチャンネル合わせ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

「オートチャンネル合わせ」が 実行されます。

- [チャンネル+/-]で 受信したチャンネルを 確認する
 - 次のような変更がないかたは、「時計 合わせをする一へ進んでください。 (137ページ)
 - チャンネル表示を変更したいとき: **16834ページ参照**

受信チャンネルを設定する

地域番号一覧表

この表は「受信チャンネルを設定する」(I® **25** ページ)の手順**③**で入力する地域番号表です。 お住まいの地域が表中に記載されていないときは、受信できるテレビ局をひとつずつ設定してください。

(1231ページ)

また、表中のガイドチャンネルとは、各テレビ放送局に付けられた、放送局専用の番号です。

Gコードを使って録画の予約をするために必要になります。(実際のチャンネルとは異なる場合があります。)

 この表の見かた
 本機でのチャンネル表示番号

 放送局名・受信チャンネルが
 放送局名・受信チャンネルが

 1
 2

 地域名(対応都市)
 放送局名

 地域番号
 放送局名

 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル/ガイドチャンネル 受信チャンネル表示番号

(2003年1月現在)

	-ريايز					ħ	放送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	・ チャンネル	,		(2000-	
		潘号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌 (江別)	001	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35	テレビ北海道 17/17	12/90
	小樽	002		NHK教育 2/90		北海道テレビ 4/35			札幌テレビ 7/5	北海道文化 26/27	北海道放送 9/1		NHK総合 11/80	テレビ北海道 24/17
	旭川	003		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	テレビ北海道 33/17
ءالـ	名寄	004			北海道文化 26/27	NHK総合 4/80		札幌テレビ 6/5		北海道テレビ 24/35		北海道放送 10/1		NHK教育 12/90
北	稚内	005		NHK教育 30/90	北海道文化 26/27		北海道テレビ 24/35		札幌テレビ 22/5		NHK総合 28/80	北海道放送 10/1		
海	室蘭	006		NHK教育 2/90	北海道文化 37/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		11/1	テレビ北海道 29/17
/145	苫小牧	007		NHK教育 49/90	北海道文化 53/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 57/5		NHK総合 51/80		55/1	テレビ北海道 47/17
道	函館	800		北海道文化 27/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 35/35		NHK教育 10/90	テレビ北海道 21/17	12/5
	帯広	009		北海道文化 32/27		NHK総合 4/80		北海道放送 6/1		北海道テレビ 34/35		札幌テレビ 10/5		NHK教育 12/90
	釧路	010		NHK教育 2/90	北海道文化 41/27		北海道テレビ 39/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 11/1	
	網走	011	北海道放送 1/1		NHK総合 3/80		札幌テレビ 5/5			北海道文化 27/27		北海道テレビ 35/35		NHK教育 12/90
	北見	012		NHK教育 2/90	北海道文化 59/27		北海道テレビ 61/35		札幌テレビ 7/5		NHK総合 9/80		北海道放送 53/1	
青	青森 (弘前)	013	青森放送 1/1		NHK総合 3/80	青森朝日 34/34	NHK教育 5/90							青森テレビ 38/38
森	八戸	014		岩手めんこい 29/33		青森朝日 31/34			NHK教育 7/90		NHK総合 9/80		青森放送 11/1	青森テレビ 33/38
44	むつ	015				NHK総合 4/80		青森朝日 56/34		青森テレビ 58/38		青森放送 10/1		NHK教育 12/90
岩	盛岡	016				NHK総合 4/80		岩手放送 6/6		NHK教育 8/90	岩手朝日 31/20	テレビ岩手 35/35		岩手めんこい 33/33
¹	釜石	017		NHK総合 2/80				テレビ岩手 58/35		岩手めんごい 60/33	岩手朝日 62/20	岩手放送 10/6		NHK教育 12/90
Ĺ	二戸	018		岩手放送 2/6			NHK総合 5/80			岩手めんこい 29/33	岩手朝日 61/20	テレビ岩手 37/35		NHK教育 12/90
宮	仙台	019	東北放送 1/1		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		東日本放送 32/32		宮城テレビ 34/34			仙台放送 12/12
城	石巻	020	東北放送 59/1		NHK総合 51/80		NHK教育 49/90		東日本放送 61/32		宮城テレビ 55/34			仙台放送 57/12
	気仙沼	021		NHK総合 2/80		東北放送 4/1	N. C.	仙台放送 6/12	東日本放送 43/32		宮城テレビ 37/34	NHK教育 10/90	Throat NA	The state of the s
秋	秋田	022		NHK教育 2/90		NII II ZWA A	秋田朝日 31/31	Tilem+1-M		N II II Zabi-mir-	NHK総合 9/80		秋田放送 11/11	秋田テレビ 37/37
	大館	023		N II II Zakante		NHK総合 4/80	秋田朝日 59/31	秋田放送 6/11		NHK教育 8/90	N II II 2445 A		The state of the s	秋田テレビ 57/37
	大曲	024		NHK教育 43/90		F 11 11 2 441	秋田朝日 41/31			NH HZWAA	NHK総合 45/80	.1.772+6>44	秋田放送 47/11	秋田テレビ 51/37
 щ	山形	025	I I ITIS THE NA	さくらんぽテレビ 30/30	NII IIZWX	NHK教育 4/90		デルゴー山形 36/36		NHK総合 8/80		山形放送 10/10		山形テレビ 38/38
形	鶴岡 (酒田)	026	山形放送 1/10	さくらんぽテレビ 24/30	NHK総合 3/80	NII IIZ #h:75		NHK教育 6/90		アビュー山形 22/36		I I IISth:M		山形テレビ 39/38 山形テレビ
Ĺ	米沢	027		さくらんぽテレビ 60/30		NHK教育 50/90		オビュー山形 56/36		NHK総合 52/80		山形放送 54/10		四形テレビ 58/38

受信チャンネルを設定する (つづき)

映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

Г	111-1 -11 :						女送局名・登	受信チャン	ネル/ガイト	・チャンネル	 ν			
	地域	曲写	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	福島(郡山)	028		NHK教育 2/90				福島中央 33/33			NHK総合 9/80	福島放送 35/35	福島テレビ 11/11	
福	いわき	029		デルゴ 福 島 62/31		NHK総合 4/80		福島中央 58/33		福島テレビ 8/11		NHK教育 10/90		福島放送 60/35
島	会津 若松	030	NHK総合 1/80		NHK教育 3/90	プレユ ー 福島		福島テレビ		福島中央		福島放送 41/35		
<u></u>	水戸	031	NHK総合		NHK教育	47/31 日本テレビ		6/11 TBS		37/33 フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城	(勝田)		44/80 NHK総合		46/90 NHK教育	42/4 日本テレビ		40/6 TBS		38/8		36/10 テレビ朝日		32/12 テレビ東京
	日立	032	52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4 日本テレビ		56/6 TBS		58/8 フジテレビ		60/10	とちぎテレビ	62/12 テレビ東京
栃	宇都宮	033	29/80		27/90	25/4		23/6		21/8		19/10	31/23	17/12
木	矢板	034	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	とちぎテレビ 33/23	テレビ東京 61/12
群	前橋	035	(伊勢崎·高崎 NHK総合	j)	NHK教育	日本テレビ	群馬テレビ	TBS	放送大学	フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
馬			52/80 NHK総合		50/90	54/4	48/48 群馬テレビ	56/6 TBS	40/16 放送大学	58/8		60/10		62/12
נייז	桐生	036	43/80		NHK教育 45/90	39/4	41/48	37/6	40/16	35/8		テレビ朝日 33/10		テレビ東京 31/12
	さいたま	037	(三郷・越谷・ NHK総合	<u>狭山・草加・</u> MXテレビ	所沢・新座・ NHK教育	上尾・朝霞・ 日本テレビ	入間・岩槻・: 放送大学	大宮·春日部 TBS	·川口·川越) 	フジテレビ		テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ東京
埼	(11.4)		1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8		10/10 テレビ朝日	38/38	12/12 テレビ東京
玉	熊谷	038	33/80		35/90	25/4		23/6		21/8		19/10	28/38	17/12
	秩父	039	NHK総合 51/80		NHK教育 49/90	日本テレビ 53/4		TBS 55/6		フジテレビ 57/8		テレビ朝日 59/10	テレビ埼玉 47/38	テレビ東京 61/12
+	千葉	040	(我孫子·市川 NHK総合	・市原・浦安MXテレビ	·柏·木更津 NHK教育	・ 佐倉・流山 日本テレビ	· 習志野·野 放送大学	田·船橋·松戸 TBS	□・八千代)	フジテレビ		テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
葉			1/80 NHK総合	14/14	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS		8/8 フジテレビ		10/10 テレビ朝日	46/46 千葉テレビ	12/12 テレビ東京
	銚子	041	51/80		49/90	53/4		55/6		57/8		59/10	39/46	61/12
	23区	042	(昭島・青梅・ NHK総合	小金井・小平 MXテレビ	· 立川·調布 NHK教育	・東久留米・日本テレビ	東村山・日野 放送大学	· 府中·武蔵 TBS	・三鷹) テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東			1/80 NHK総合	14/14 MXテレビ	3/90 NHK教育	4/4 日本テレビ	16/16	6/6 TBS	38/38	8/8 フジテレビ	42/42	10/10 テレビ朝日	46/46	12/12 テレビ東京
京	八王子		51/80	47/14	49/90 NHK教育	53/4		55/6 TBS		57/8		59/10		61/12
	多摩	044	NHK総合 30/80	MXテレビ 28/14	32/90	26/4		24/6		フジテレビ 22/8		テレビ朝日 20/10		テレビ東京 18/12
	* 横浜 l	045	(横浜の一部) NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
١	*		52/80 (横浜・厚木・	海老名·鎌倉	50/90 :·川崎·相模	54/4 原・座間・藤	 沢・町田・大	56/6 和・横須賀)		58/8		60/10	48/42	62/12
神	横浜2	046	NHK総合 1/80	MXテレビ 14/14	NHK教育 3/90	日本テレビ 4/4	放送大学 16/16	TBS 6/6		フジテレビ 8/8		テレビ朝日 10/10	テレビ神奈川 42/42	テレビ東京 12/12
奈	平塚	047	NHK総合	14/14	NHK教育	日本テレビ	10/10	TBS		フジテレビ		テレビ朝日	テレビ神奈川	テレビ東京
ш	(茅ヶ崎) 秦野	048	33/80 NHK総合		29/90 NHK教育	35/4 日本テレビ		37/6 TBS		39/8 フジテレビ		41/10 テレビ朝日	31/42 テレビ神奈川	43/12 テレビ東京
			47/80 NHK総合		49/90 NHK教育	51/4 日本テレビ		53/6 TBS		55/8 フジテレビ		57/10 テレビ朝日	61/42 テレビ神奈川	59/12 テレビ東京
111	小田原		52/80 NHK総合		50/90 NHK教育	54/4	山梨放送	56/6	テレビ山梨	58/8		60/10	46/42	62/12
山梨	甲府	050	1/80	NH HZWA	3/90		5/5		37/37		N II II Z #/h-775		/=+#+6\M	
	長野1	051		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 40/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 48/11	
L	長野 2	052		NHK総合 2/80	長野朝日 20/20		テレビ信州 30/30		長野放送 38/38		NHK教育 9/90		信越放送 11/11	
長	松本	053		NHK総合 44/80	長野朝日 50/20		テレビ信州 48/30		長野放送 42/38		NHK教育 46/90		信越放送 40/11	
野	飯田	054		1 1/ 00	NHK教育	NHK総合	テレビ信州	信越放送	12,00	長野放送	10,00	長野朝日	10, 11	
	岡谷・	055			3/90	4/80 NHK総合	42/30 テレビ信州	6/11 信越放送		40/38 NHK教育	長野放送	44/20 長野朝日		
	諏訪 新潟				新潟テレビ21	4/80 テレビ新潟	59/30 新潟放送	6/11		8/90 NHK総合	47/38	61/20 新潟総合TV		NHK教育
新潟	(長岡)	056	NHK教育		21/21 NHK総合	29/29 テレビ新潟	5/5	新潟テレビ21		8/80 新潟総合TV		35/35 新潟放送		12/90
<i>th</i> io	上越	057	1/90		3/80	27/29		37/21		33/35		10/5		π - 11 →π.:
富	富山	058	北日本放送 1/1		NHK総合 3/80					富山テレビ 34/34		NHK教育 10/90		チューリップTV 32/32
山	高岡	059	北日本放送 50/1		NHK総合 48/80					富山テレビ 44/34		NHK教育 46/90		チューリップTV 42/32
石	金沢(小松)	060		石川テレビ 37/37		NHK総合 4/80		北陸放送 6/6		NHK教育 8/90		テレビ金沢 33/33		北陸朝日 25/25
Ы	七尾	061	テレビ金沢	07,07	北陸朝日	4,00	NHK教育	5, 0	石川テレビ	3,30	NHK総合	30,00	北陸放送	20,20
Щ			57/33		59/25		5/90		55/37		9/80		11/6	



						Ť	が送局名・	受信チャン:	ネル/ガイト	・チャンネル	,			
	地域	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
福	福井	062			NHK教育 3/90			北陸放送			NHK総合 9/80		福井放送	福井テレビ
井	敦賀	063			3/90			6/6 NHK総合 6/80		福井放送 8/11	9/80	福井テレビ 38/39	11/11	39/39 NHK教育 12/90
	岐阜	064	東海テレビ		NHK総合		中部日本放送	0/00	中京テレビ	8/11	NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ	テレビ愛知
岐	高山	065	1/1	NHK教育	39/80	NHK総合	5/5	中部日本放送	35/35 中京テレビ	東海テレビ	9/90	37/37 岐阜放送	11/11	25/25 名古屋テレビ
阜				2/90		4/80 NHK総合		6/5 名古屋テレビ	26/35 中京テレビ	8/1 中部日本放送		38/37 東海テレビ	岐阜放送	12/11 NHK教育
	中津川	000	(連ル 梅油)			4/80		6/11	26/35	8/5		10/1	28/37	12/90
	静岡	067	(清水・焼津)	NHK教育 2/90	静岡第1 31/31		静岡朝日 33/33		テレビ静岡 35/35		NHK総合		静岡放送	
	浜松	068		静岡第1	31/31	NHK総合	33/33	静岡放送	33/33	NHK教育 8/90	9/80	静岡朝日 28/33	11/11	テレビ静岡
静	富士	069		30/31 NHK教育	静岡第1	4/80	静岡朝日	6/11	テレビ静岡	8/30	NHK総合	20/00	静岡放送	34/35
	(<u>富士宮)</u> 三島・ 沼津	070		54/90 NHK教育	27/31 静岡第1		29/33 静岡朝日		39/35 テレビ静岡		52/80 NHK総合		41/11 静岡放送	
-			NHK総合	51/90	61/31 NHK教育		57/33 静岡放送		59/35 静岡第 1		53/80	静岡朝日	55/11	テレビ静岡
	島田	071	1/80 NHK総合		3/90 NHK教育		5/11 静岡放送		48/31 静岡第1			50/33 静岡朝日		58/35 テレビ静岡
	藤枝	072	42/80	网络 麦口土	44/90 - 刈谷·小牧	海市 北田	40/11		24/31			26/33		38/35
_	名古屋	073	東海テレビ		NHK総合	· M/P · +LL	中部日本放送	岐阜放送	中京テレビ	三重テレビ	NHK教育		名古屋テレビ	テレビ愛知
愛	豊橋	074	1/1 東海テレビ		3/80 NHK総合		5/5 中部日本放送	37/37	35/35 中京テレビ	33/33	9/90 NHK教育		11/11 名古屋テレビ	25/25 テレビ愛知
知	豊田	075	56/1 東海テレビ		54/80 NHK総合		62/5 中部日本放送		58/35 中京テレビ		50/90 NHK教育		60/11 名古屋テレビ	52/25 テレビ愛知
_		070	57/1 (鈴鹿・松坂・	四日市)	53/80		55/5		59/35		51/90		61/11	49/25
l≡	津 	076	東海テレビ 1/1		NHK総合 31/80		中部日本放送 5/5		中京テレビ 35/35		NHK教育 9/90	三重テレビ 33/33	名古屋テレビ 11/11	テレビ愛知 25/25
重	伊勢	077	東海テレビ 57/1		NHK総合 53/80		中部日本放送 55/5		中京テレビ 47/35		NHK教育 49/90	三重テレビ 59/33	名古屋テレビ 61/11	
_	名張	078	東海テレビ 62/1		NHK総合 52/80		中部日本放送		中京テレビ 54/35		NHK教育 50/90	三重テレビ 58/33	名古屋テレビ 56/11	
滋	大津	079		NHK総合 28/80		毎日放送 36/4		朝日放送 38/6	京都テレビ 34/34	関西テレビ 40/8		読売テレビ 42/10	びわ湖放送 30/30	NHK教育 46/90
賀	彦根	080		NHK総合 52/80		毎日放送 54/4		朝日放送 58/6	04/04	関西テレビ 60/8		読売テレビ 62/10	びわ湖放送 56/30	NHK教育 50/90
	京都(宇治)	081		NHK総合	京都テレビ	毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	00/00	NHK教育
京	舞鶴	082		2/80 NHK総合	34/34	4/4 毎日放送	19/19 京都テレビ	6/6 朝日放送		8/8 関西テレビ		10/10 読売テレビ		12/90 NHK教育
都	福知山	083		51/80 NHK総合		53/4 毎日放送	57/34 京都テレビ	55/6 朝日放送		59/8 関西テレビ		61/10 読売テレビ		49/90 NHK教育
+	ІШАЦЬ	- 000	 (池田・和泉・	50/80 茨木・門真・	河内長野·岸	54/4 和田·堺·吹	<u>56/34</u> 田・大東・高	58/6 槻・豊中・富i	 田林・寝屋川	<u>60/8</u> ・羽曳野・東大	、阪・枚方・村	62/10 公原・守口・/	(尾)	52/90
大阪	大阪	084		NHK総合 2/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 4/4		朝日放送 6/6		関西テレビ 8/8	テレビ大阪 19/19	読売テレビ 10/10		NHK教育 12/90
	神戸	085		NHK総合 28/80	サンテレビ 36/36	毎日放送 18/4		朝日放送 20/6		関西テレビ 22/8		読売テレビ 24/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 26/90
	神戸灘	086		NHK総合 52/80	サンテレビ 62/36	毎日放送 54/4		朝日放送 56/6		関西テレビ 58/8		読売テレビ 60/10	テレビ大阪 19/19	NHK教育 50/90
兵	川西	087		NHK総合 29/80	サンテレビ 33/36	毎日放送 35/4		朝日放送 37/6		関西テレビ 39/8		読売テレビ 41/10	10/10	NHK教育 31/90
庫	三木	088		NHK総合 44/80	サンテレビ 36/36	毎日放送		朝日放送 38/6		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育 46/90
	姫路	089		NHK総合	サンテレビ	34/4 毎日放送		朝日放送		40/8 関西テレビ		42/10 読売テレビ		NHK教育
	明石	090		50/80 NHK総合	56/36 サンテレビ	54/4 毎日放送		58/6 朝日放送		60/8 関西テレビ		62/10 読売テレビ	テレビ大阪	52/90 NHK教育
奈	奈良	091		51/80 NHK総合	55/36 テレビ大阪	53/4 毎日放送	NHK奈良	57/6 朝日放送	京都テレビ	59/8 関西テレビ	サンテレビ	61/10 読売テレビ	19/19 奈良テレビ	49/90 NHK教育
良	(橿原)			2/80 NHK総合	19/19 奈良テレビ	4/4 毎日放送	51/-	6/6 朝日放送	34/34	8/8 関西テレビ	36/36	10/10 読売テレビ	55/55	12/90 NHK教育
<u>_</u>	五條	092		43/80 NHK総合	41/55 テレビ和歌山	33/4 毎日放送		35/6 朝日放送		37/8		39/10 読売テレビ		45/90 NHK教育
和歌山		093		32/80	30/30	42/4		44/6 朝日放送		(英四) DC 46/8 関西テレビ		48/10 読売テレビ		26/90 NHK教育
╙	海南・田辺	094		NHK総合 50/80	56/30	毎日放送 54/4		朝日放达 58/6		60/8		62/10		NHK教育 52/90
島取	鳥取	095	日本海テレビ 1/1		NHK総合 3/80	NHK 教育 4/90				山陰中央 24/34		山陰放送 22/10		
島	松江	096	日本海テレビ 30/1					NHK総合 6/80		山陰中央 34/34		山陰放送 10/10		NHK教育 12/90
根	浜田	097		NHK総合 2/80	日本海テレビ 54/1		山陰放送 5/10			山陰中央 58/34	NHK教育 9/90			

受信チャンネルを設定する (つづき)


映らないときは、お近くの地域番号もためしてください。

	地域都	张 早				方	枚送局名・	受信チャン	ネル/ガイト	ドチャンネ 川	,			
	DZI. L.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
岡	岡山 (倉敷)	098	TVせとうち 23/23		NHK教育 3/90		NHK総合 5/80	瀬戸内海放送 25/33	岡山放送 35/35		西日本放送 9/9		山陽放送 11/11	
山山	津山	099		NHK総合 2/80		TVせとうち 56/23		瀬戸内海放送 62/33	山陽放送 7/11		西日本放送 58/9		岡山放送 60/35	NHK教育 12/90
ш	笠岡	100		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90	TVせとうち 19/23	山陽放送 6/11			西日本放送 17/9	瀬戸内海放送 21/33	岡山放送 60/35	
	広島	101	テレビ新広島 31/31		NHK総合 3/80	中国放送			NHK教育 7/90		広島ホームTV 35/35			広島テレビ 12/12
広	福山	102	テレビ新広島 54/31		NHK教育 3/90	-7/-1	NHK総合 5/80		中国放送 7/4		広島ホームTV 57/35		広島テレビ 11/12	12/12
島	尾道	103	NHK総合		3/30	広島ホームTV	3/00		NHK教育 7/90	テレビ新広島	37700	中国放送	11/12	広島テレビ
	呉	104	1/80 NHK教育 1/90			24/35 広島ホームTV 24/35	広島テレビ 5/12		7790	26/31 テレビ新広島 26/31	中国放送 9/4	10/4	NHK総合 11/80	12/12
	山口	105	(徳山·防府) NHK教育				山口朝日		テレビ山口		NHK総合		山口放送	
山	下関	106	1/90 NHK教育		TXN九州	山口放送	28/28 山口朝日		38/38 テレビ山口		9/80 NHK総合	テレビ西日本	11/11	
	宇部	100	41/90 NHK教育		23/19	4/11	21/28 山口朝日		33/38 テレビ山口		39/80 NHK総合	10/9 テレビ西日本	山口放送	
	岩国		14/90 NHK教育				31/28		20/38 テレビ山口		16/80 NHK総合	10/9	18/11	
徳		108	1/90 四国放送		NHK総合	毎日放送	28/28	朝日放送	22/38	関西テレビ	9/80	読売テレビ	11/11	NHK教育
徳島	徳島	109	1/1 TVせとうち		3/80 NHK教育	4/4	NHK総合	6/6	岡山放送	8/8	西日本放送	10/10	山陽放送	38/90
香川	高松	110	19/23 TVせとうち		39/90 NHK教育		37/80 NHK総合	33/33	31/35		41/9 西日本放送		29/11	
	丸亀	111	16/23	NHK教育	40/90	あいテレビ	44/80	42/33 NHK総合	22/35	码标中,关	20/9	南海放送	18/11 テレビ新広島	広島ホームTV
	松山	112		2/90		29/29		6/80		愛媛放送 37/37	25/25	10/10	31/31	35/35
愛	新居浜	113		NHK総合 2/80		NHK教育 4/90		南海放送 6/10		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 14/25		あいテレビ 27/29	
媛	今治	114		NHK教育 30/90		あいテレビ 27/29		NHK総合 32/80		愛媛放送 36/37	愛媛朝日 17/25	南海放送 34/10		
	宇和島	115	NHK教育 1/90			あいテレビ 34/29		NHK総合 6/80		愛媛放送 32/37	愛媛朝日 16/25	南海放送 10/10		
高知	高知	116				NHK総合 4/80		NHK教育 6/90		高知放送 8/8		テレビ高知 38/38		高知さんさんテレビ 40/40
	福岡	117	九州朝日 1/1		NHK総合 3/80	RKB毎日 4/4		NHK教育 6/90			テレビ西日本 9/9		TXN九州 19/19	福岡放送 37/37
4=	久留米	118	九州朝日 57/1		NHK総合 46/80	RKB毎日 48/4		NHK教育 54/90			テレビ西日本 60/9		TXN九州 14/19	福岡放送 52/37
福	大牟田	119	九州朝日 58/1		NHK総合 53/80	RKB毎日 61/4		NHK教育 50/90			テレビ西日本 55/9		TXN九州 19/19	福岡放送 43/37
岡	北九州	120		九州朝日 2/1	TXN九州 23/19	福岡放送 35/37		NHK総合 6/80		RKB毎日 8/4		テレビ西日本 10/9		NHK教育 12/90
	行橋	121		九州朝日 57/1	TXN九州 19/19	福岡放送 43/37		NHK総合 49/80		RKB毎日 60/4		テレビ西日本 54/9		NHK教育 46/90
佐賀	佐賀	122		NHK教育 40/90	九州朝日	RKB毎日 48/4	TXN九州 14/19		サガテレビ 36/36	テレビ西日本 60/9	NHK総合 38/80		熊本放送 11/11	福岡放送 52/37
	長崎	123	NHK教育 1/90	10,00	NHK総合 3/80	40/4	長崎放送 5/5		長崎国際 25/25	00/0	長崎文化 27/27		テレビ長崎 37/37	02/07
長崎	佐世保	124		NHK教育 2/90		長崎国際 17/25		長崎文化 31/27		NHK総合 8/80		長崎放送 10/5		テレビ長崎 35/37
μα	諫早	125	NHK教育 45/90		NHK総合 47/80		長崎放送 49/5		長崎国際 20/25		長崎文化 24/27		テレビ長崎 42/37	
熊本	熊本 (八代)	126		NHK教育 2/90	熊本朝日 16/16		熊本県民 22/22		テレビ熊本 34/34		NHK総合 9/80		熊本放送 11/11	
大	大分 (別府)	127			NHK総合 3/80		大分放送 5/5		テレビ大分 36/36		大分朝日 24/24			NHK教育 12/90
分	中津	128			NHK総合 48/80		大分放送 51/5		テレビ大分 37/36		大分朝日 17/24			NHK教育 45/90
宮	宮崎 (都城)	129						テレビ宮崎 35/35		NHK総合 8/80		宮崎放送 10/10		NHK教育 12/90
宮崎	延岡	130		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		宮崎放送 6/10		テレビ宮崎 39/35				
鹿	鹿児島	131	南日本放送		NHK総合 3/80		NHK教育 5/90		鹿児島放送 32/32		鹿児島テレビ 38/38		鹿児島読売 30/30	
児	阿久根	132		鹿児島読売 17/30		鹿児島放送 23/32		鹿児島テレビ 35/38		NHK総合 8/80		南日本放送 10/1		NHK教育 12/90
島	鹿屋	133		NHK教育 2/90		NHK総合 4/80		南日本放送6/1		鹿児島放送 31/32		鹿児島テレビ 33/38		鹿児島読売 25/30
沖縄	那覇 (沖縄)	134		NHK総合 2/80			琉球朝日 28/28			沖縄テレビ 8/8		琉球放送 10/10		NHK教育 12/90

放送局をひとつずつ 設定する

次のようなときには、放送局をひとつずつ受信できるように設定してください。

- 「一括チャンネル合わせ」では受信できない放送局があるとき(**図 25**ページ)
- テレビのチャンネルとチャンネル表示を合わせたいとき
- CATV放送のチャンネルを受信できるようにしたいとき
- 新しく放送局が開局されたとき

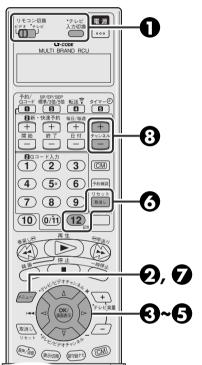

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

② [メニュー]を押す

* メニュー *

ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ

「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト

選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [▲/▼]でチャンネル 表示を順番に変える

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 1 C H 記憶 受信チャンネル 1

デャンネルを選ぶ [本/▼] [0-9] 選局をとばす [取消し]
チャンネル表示変更へ [O K] 終了 [メニュー]

ひとつひとつのチャンネルが 映るか確認します。

映るチャンネルは [記憶]で登録する、 映らないチャンネルは [取消し]で削除する

[記憶] : チャンネル表示の

右側に「記憶」を表示します。

[取消し]: チャンネル表示の

右側に「スキップ」 を表示します。

1~113CHまで、ひとつずつ 順番に設定してください。

4 [▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す

* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
プラ 記憶/スキップ/表示変更/微調整
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [ゾニュー]

テレビ画面には現在受信しているチャンネルの映像が、 「チャンネル記憶/スキップ」 画面と重なって映ります。 7 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。


[チャンネル+/-]で 受信したチャンネルを 確認する

- 設定が完了したあとで、Gコード予約するためのガイドチャンネルも設定してください。
 (☎35、36ページ)
- お好みのチャンネル番号に変えたいときは、☞34ページの操作をしてください。

受信チャンネルを設定する (つづき)

映りの悪いチャン ネルを調整する


ノイズの多いチャンネルをよりクリアーに調整する機能があります。

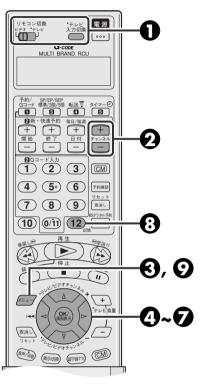


- ⋒ [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする
- [チャンネル+/-]で 映りの悪いチャンネル を選ぶ


[メニュー]を押す

- [▲/▼]で「チャンネ ル合わせを選び、 [OK]を押す
 - * X=1- * ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 「アチャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーヤレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]





6 [OK]を3回押して 「チャンネル微調整 | 画面を表示する



[▲/▼]で映像を見な

1 C H

がら微調整する

チャンネル表示 受信チャンネル

変えた内容を記憶する [記憶] チャンネル記憶/スキップへ [OK]

* チャンネル微調整 *

[記憶]を押す 8




- ❷ [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。

Ramo | /メモ,

BSチャンネルでは「微調整」を行 うことはできません。 BS チャンネルの映りが悪いとき は、風などの影響により、BSアン テナの向きが変わってしまったこ とが原因として考えられます。 このときは、BSアンテナの方向を 再度、調節してください。 (曜24ページ)

不要な放送局を受信 できないようにする (チャンネルスキップ)

不要な放送局や、映りが悪すぎて見ない放送局などを飛ばしたいときに 設定します。

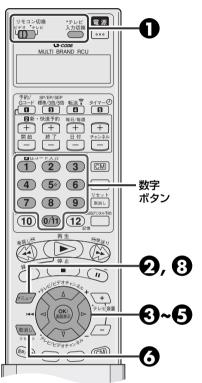

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

♠ [メニュー]を押す

⑤ [▲/▼]で飛ばしたい チャンネルを選ぶ

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 6 6 C H 記憶 受信チャンネル 6 G

チャンネルを選ぶ [▲ /▼] [0-9] 選局をとばす [取消し] チャンネル表示変更へ [OK] 終了 [メニュー]

- [数字]ボタンでも選択できます。
- テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が、メニュー画面と 重なって映ります。

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「デチャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [取消し/リセット]で スキップ設定をする

* チャンネル記憶/スキップ *

チャンネル表示 6 6 C H スキップ
受信チャンネル 6 6

デャンネルを選ぶ (人) [0-9]
スキップをやめる (記憶)
チャンネル表示変更へ (OK) 終了 [メニュー]

【▲/▼]で「記憶/ スキップ/表示変更 /微調整」を選び、 [OK]を押す

* チャンネル合わせ *
一括チャンネル合わせ オートチャンネル合わせ オートチャンネル合わせ [『記憶/スキップ/表示変更/微調整 [選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑦ 他の放送局もスキップ するときは、手順の ⑤ と ⑥ をくり返す

❸ [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

×₹

- チャンネル表示を変更したいときは、№34ページをご覧ください。
- 受信の状態があまり良くないと きは、「微調整」をしてください。 (☞32ページ)
- 放送局を新たに記憶させたときは、その放送局のガイドチャンネルも設定してください。
 (電35、36ページ)

誤ってチャンネルを飛ばしたときに再び記憶するには

- (1) 「不要な放送局を受信できないようにする」の手順(1)から(4)までを行う
- (2) [▲ / ▼] ボタンを押し、受信したい放送局を選ぶ
- ③ [記憶] ボタンを押す
- (4) [メニュー] ボタンを押し、メニュー操作を終了する


受信チャンネルを設定する (つづき)

チャンネル表示を 変更する

テレビと同じチャンネル表示に合わせたいときなどに設定してください。



CATV放送の16チャンネル(C16チャンネル:本機での表示は66 チャンネル)を、「7チャンネル」で見られるようにする。

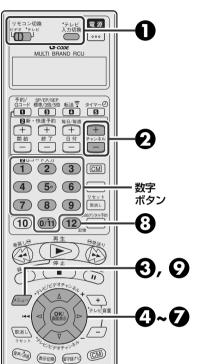


⋒ [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

- ♠ [チャンネル+/-]で 「66チャンネル」を選ぶ
 - テレビ画面には選んだチャン ネルの映像が映ります。
 - [数字]ボタンでも選べます。
- ❸, ❷ ❸ [メニュー]を押す
 - [▲/▼]で「チャンネル 合わせ」を選び、「OK1 を押す


* X=¬- * ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 『デャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーヤレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

● 設定が完了したあとで、Gコード [▲/▼]で「記憶/ 予約するためのガイドチャンネ ルも設定してください。 スキップ/表示変更 /微調整 を選び、 [OK]を押す



(OK)を1回押して 「チャンネル表示」に 「ぽ」を表示する



[▲/▼]で「チャンネル 表示しを「フ」に変える



[記憶]を押す 8



- ② [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。
 - 他のチャンネルも変更すると きは❷~❷の手順をくり返し ます。



(1235、36ページ)

ガイドチャンネルを設定する

Gコード予約をするため のチャンネル設定をする

電源

CM

11

数字 ボタン

22, (3

€3~G

U-CODE MULTI BRAND RCU

Gコード 標準/3倍/5倍 転送 ライマー ① 3 ② ⑤

日付

6

②新·快速予約 毎日/毎週 十 十 十

(1) (2) (3)

5°)

(7) (8) (9)

(10) (0/11) (12)

(南京/河南) (東示切換) (田子録ナビ) (CM)

リモコン切換 ビデオ ・テレビ 次のような操作をされたときは、ガイドチャンネルを設定し直す必要があります。

- 受信チャンネルをひとつずつ設定したとき(☞31ページ)
- ●「一括チャンネル合わせ」のあとで、新たな放送局を追加したとき
- チャンネル表示を変えたとき

例

テレビ神奈川(TVK)のガイドチャンネル 42 に設定する。

- (メニュー)を押す
- ③ [▲/▼]で「ガイドチャンネル合わせ」を選び、「OK]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
時計合わせ
「チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

4 [▲/▼]で設定したい 放送局のガイドチャン ネル番号「42 |を選ぶ

* ガイドチャンネル合わせ *

[7 ガイドチャンネル : 42


チャンネル表示 : --
ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9]

チャンネル表示変更/記憶 [0K]

終了 [メニュー]

- ガイドチャンネル一覧表を参照 して入力します。(『愛36ページ)
- [数字] ボタンでも選択できます。

⑤ [OK]を押したあと [▲/▼]で設定したい 放送局のチャンネル 表示番号を選ぶ



- [数字]ボタンでも選択できます。
- (6) [OK]で変更を確定する



- ⑦ 他にも設定したい放送 局があるときは、手順 の②~③をくり返す
- (メニュー)を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。

XE/

取消し

- ガイドチャンネルとは、Gコード 予約で放送局を正しく受信するために付けられた、その放送局専用 の番号です。実際のチャンネルとは異なることがありますのでご注意ください。
- ガイドチャンネルやチャンネル表示を変更するときは、数字ボタン(0~9)を使うこともできます。例: [10] と入力するには、1と
 - 例: [102] と入力するには、1 と0/11と2を押す。

0/11を押す。

ガイドチャンネルが正しく設定されていないと、Gコードによる録画の予約ができなくなります。

Gコードインフォ<u>のガイドチャンネルを設定する</u>

G コードインフォとは、将来に始められる放送です。 その放送をGコードを使って録画予約するためには、 Gコードインフォのためのガイドチャンネルを設定す る必要があります。

録画予約の方法は G コード録画予約と同じです。 (☞ **46** ページ)

ただし、Gコードインフォのサービスが始まるまで使 用できません。

* Gコードイソフォチャンネル合わせ *
「ワインフォチャンネル : 1 0 2 チャンネル表示 : 6

インフォチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

ガイドチャンネルを設定する (つづき)

ガイドチャンネル一覧表

(ガ	1	۲	チ	ャ	ン	ネル	

	異通	NHK教育	90
	,E2		
・比毎首・東比	北海道	北海道放送(HBC) 札幌テレビ(STV) テレビ北海道(TVH) 北海道文化(UHB) 北海道テレビ(HTB)	1 5 17 27 35
IL	青森	青森放送(RAB) 青森朝日(ABA) 青森テレビ(ATV)	1 34 38
	峟	岩手放送(IBC) 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT) テレビ岩手(TVI)	6 20 33 35
	秋田	秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB) 秋田テレビ(AKT)	11 31 37
	宮城	東北放送(TBC) 仙台放送(OX) 東日本放送(KHB) 宮城テレビ(MMT)	1 12 32 34
	崩	山形放送(YBC) さくらんぽテレビ(SAY) テレビュー山形 (TUY) 山形テレビ(YTS)	10 30 36 38
	福島	福島テレビ(FTV) テレビュー福島 (TUF) 福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	11 31 33 35
. 1			

)		日本テレビ(NTV)	4
		TBSテレビ (TBS)	6
•		フジテレビ(CX)	8
		テレビ朝日(ANB)	10
,		テレビ東京(TX)	12
	閗	東京メトロポリタン (MXテレビ)	14
	関東	放送大学	16
		テレビ埼玉(TVS)	38
		テレビ神奈川(TVK)	42
		千葉テレビ(CTC)	46
		群馬テレビ(GTV)	48
		とちぎテレビ(TTV)	23
		新潟放送(BSN)	5
	新	新潟放送(BSN) 新潟テレビ21(NT21)	5 21
	新潟		
	新潟	新潟テレビ21(NT21)	21
	新潟	新潟テレビ21(NT21) テレビ新潟(TNN)	21 29
		新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST)	21 29 35
	新潟長野	新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC)	21 29 35
		新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN)	21 29 35 11 20
		新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN) テレビ信州 (TSB)	21 29 35 11 20 30
		新潟テレビ21 (NT21) テレビ新潟 (TNN) 新潟総合 (NST) 信越放送 (SBC) 長野朝日 (ABN) テレビ信州 (TSB) 長野放送 (NBS)	21 29 35 11 20 30 38

中部 静岡放送 (SBS) 11 静岡第一 (SDT) 31 静岡朝日テレビ(SATV) 33 テレビ静岡 (SUT) 35 東海テレビ (THK) 1 中部日本放送 (CBC) 5 名古屋テレビ (NBN) 11 テレビ愛知 (TVA) 25 三重テレビ (CTV) 35 岐阜放送 (GBS) 37 富山 北陸放送 (KNB) 1 チューリップTV (TUT) 32 富山テレビ (T34) 34 北陸放送 (MRO) 6 北陸朝日 (HAB) 5 テレビ金沢 (KTK) 33 石川テレビ (ITC) 37 福井放送 (FBC) 11 福井テレビ (FTB) 39				
中部日本放送(CBC) 5 名古屋テレビ(NBN) 11 テレビ愛知(TVA) 25 三重テレビ(MTV) 33 中京テレビ(CTV) 岐阜放送(GBS) 37 北日本放送(KNB) 1 チューリップTV(TUT) 32 富山テレビ(T34) 34 北陸放送(MRO) 6 北陸朝日(HAB) 25 テレビ金沢(KTK) 33 石川テレビ(ITC) 37 福井放送(FBC) 11	中部	静岡	静岡第一(SDT) 静岡朝日テレビ(SATV)	31 33
富山 チューリップTV (TUT) 32 富山テレビ (T34) 34 北陸放送 (MRO) 6 北陸朝日 (HAB) 25 テレビ金沢 (KTK) 33 石川テレビ (ITC) 37 福 福井放送 (FBC) 11		中京	中部日本放送(CBC) 名古屋テレビ(NBN) テレビ愛知(TVA) 三重テレビ(MTV) 中京テレビ(CTV)	5 11 25 33 35
石川 北陸朝日 (HAB) 25 テレビ金沢 (KTK) 33 石川テレビ (ITC) 37 福 福井放送 (FBC) 11		富山	チューリップ TV(TUT)	32
VP		頺	北陸朝日(HAB) テレビ金沢(KTK)	25 33
		福井		

		毎日放送(MBS)	4
		朝日放送(ABC)	6
		関西テレビ(KTV)	8
- -		読売テレビ(YTV)	10
Ē	閗	テレビ大阪(TVO)	19
	関西	テレビ和歌山 (WTV)	30
		びわ湖放送(BBC)	30
		京都テレビ(KBS)	34
		サンテレビ(SUN)	36
		奈良テレビ(TVN)	55
		西日本放送(RNC)	9
		山陽放送(RSK)	11
	岡山	テレビせとうち(TSC)	23
	Щ	瀬戸内海放送(KSB)	33
		岡山放送(OHK)	35
	広島	中国放送(RCC)	4
		広島テレビ(HTV)	12
		テレビ新広島(TSS)	31
		広島ホーム(HOME)	35
	鳥	日本海テレビ(NKT)	1
	鳥取島根	山陰放送(BSS)	10
	稂	山陰中央(TSK)	34
		山口放送(KRY)	11
	出	山口朝日(YAB)	28
	ш	テレビ山口(TYS)	38

四国	香川	西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK) テレビせとうち (TSC) 瀬戸内海放送(KSB) 岡山放送(OHK)	9 11 23 33 35
	愛媛	南海放送(RNB) 愛媛朝日(EAT) あいテレビ(ITV) 愛媛放送(EBC)	10 25 29 37

(2003年1月現在)

德島	四国放送(JRT)	1
高知	高知放送(RKC) テレビ高知(KUTV) さんさんテレビ(KSS)	8 38 40

九州朝日 (KBC) RKB毎日 (RKB) テレビ西日本 (TNC) TXN九州 (TVQ) 福岡放送 (FBS) 大分放送 (OBS) 大分朝日 (OAB) テレビ大分 (TOS) サガテレビ (STS) 長崎放送 (NBC) 長崎国際 (NIB) 長崎文化 (NCC)	1 4 9 19 37 5 24 36 36
大分朝日 (OAB) テレビ大分 (TOS) サガテレビ (STS) 長崎放送 (NBC) 長崎国際 (NIB)	24 36 36 5
長崎放送(NBC) 長崎国際(NIB)	5
長崎国際(NIB)	_
テレビ長崎(KTN)	25 27 37
熊本放送(RKK) 熊本朝日(KAB) 熊本県民(KKT) テレビ熊本(TKU)	11 16 22 34
宮崎放送(MRT) テレビ宮崎(UMK)	10 35
南日本放送(MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB) 鹿児島テレビ(KTS)	1 30 32 38
沖縄テレビ(OTV) 琉球放送(RBC)	8 10 28
	テレビ宮崎 (UMK) 南日本放送 (MBC) 鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送 (KKB) 鹿児島テレビ (KTS) 沖縄テレビ (OTV)

	日本テレビケーブルニュース	40
	CSN1ムービーチャンネル	49
	チャンネルNECO	50
	ゴルフネットワーク	51
	BS1	71
	BS3	72
	BS5 WOWOW	73
B	BS7 NHK衛星第1	74
ร	BS9 ハイビジョン放送	75
放	BS11 NHK衛星第2	76
BS放送/CS放送/CAT	BS13	77
ြင	BS15	78
lš	CNN	81
放	MTV	82
送	スター・チャンネル	83
ا ۾ ا	スペースシャワーTV	84
ΙĞ	スポーツ・アイ	85
lΫ́	衛星劇場	86
V	GAORA (ガオラ)	87
	ホームチャンネル	88
	スカイ・A	89
	BBC	91
	ファミリー劇場	92
	スーパーチャンネル	93
	ザ・ゴルフ・チャンネル	94
	朝日ニュースター	99


時計合わせをする

日付と時刻を設定する

お買い上げ時には時計は設定されていません。 正しい日付と時刻を設定してください。



2003年12月24日、午後5時30分に合わせる。

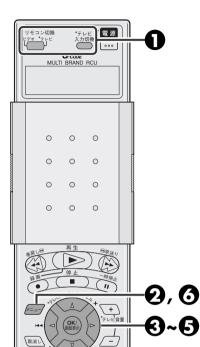

- [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 「ビデオ]にする
- ② [メニュー]を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
モード選択
『閉結合む世
チャンネル合わせ
ガバチャンネル合わせ
ピクチャーセレクト
選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

⑤ [▲/▼]でぴったりクロックのチャンネルを選ぶ

- 「一括チャンネル合わせ」 (IS 25ページ)を行ったあとは、 自動的に設定されています。
- 自分で選ぶときは、お住まいの 地域で受信できるNHK教育テ レビを選びます。

6 [メニュー]を押す

- 時計が動き始めます。
- ぴったりクロックが働いていないと、本機の時計が正確に合わないことがあります。この状態で録画予約すると、番組の開始または終了部分がずれた状態で録画されます。ぴったりクロックが働いていないときは、時計を正確に合わせることをおすすめします。

XE XE

ぴったりクロックとは

- 毎日7、12、19時に、NHK教育テレビの時報が放送されているかどうかを確認し、時報が放送されると、時計の誤差を自動修正します。
- 平成 14年 10 月現在、時報は 1 日 1回、正午のみです。
- 次のようなときは、ぴったりクロックは働きません。
 - ・時報が放送されていないとき
 - ・本機の電源が入っているとき
 - 現在時刻とのずれが±3分以上あるとき
 - ・時報のバックに音楽が入ってい るとき
 - ・高校野球シーズンなどで、時報 が放送されていないとき
- 停電などで表示窓が「ーー:ーー」 表示しているときは、日付と時刻 を再度設定してください。

4 時刻、日付、西暦を合わせる

* 時計合わせ *

午後 5:30
12月24日 2003年
ぴったり 3チャンネル
設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

[▲/▼]を押して、時刻を選び[OK]を押す

[▲/▼]を押して、日付を選び[OK]を押す

[▲/▼]を押して、西暦を選び [OK]を押す

[▲/▼]は押し続けると早く変わります。

時刻:30分単位で変わります 日付:15日単位で変わります

メニューの使いかた

メニュー画面一覧表

メニュー画面

* X==- *

『アデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト





* X_1- *

ビデオナビゲーション 「子モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ

ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー * ビデオナビゲーション

モード選択
「7時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 「チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ キンネル合わせ プガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



* メニュー *

ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ 『ピクチャーセレクト

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

ビデオナビゲーション画面

☑ 0 3/1 2/2 3 (火) 午後 8:0 0 10CH 0 3/1 2/2 3 (火) 午前 8:0 0 10CH 0 3/1 2/2 6 (金) 午後 8:0 0 10CH

選択 [▲/▼] 頭出し [OK] テープのデータを消す [取消し] 終了 [メニュー]

(1263ページ)

モード選択画面(1ページ目)

* モード選択	* [1/3]
☑ S-VHS ET	切
テープレベルアップ	入
映像入力F一 1	映像
映像入力L-1	映像
映像入力L一 2	映像
びったり録画	切
オートタイマー	切
次ページへ	
選択 [▲/▼] 設定 [OK]	終了 [メニュー]

(113740ページ)

時計合わせ画面

* 時計合わせ *午後 5:30

12月24日 2003年 水曜日

ぴったり 3チャンネル

設定 [▲/▼] 移動 [OK] 終了 [メニュー]

(1237ページ)

チャンネル合わせ画面

* チャンネル合わせ *

「オートチャンネル合わせ
オートチャンネル合わせ
記憶/スキップ/表示変更/微調整

選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

(125ページ)

ガイドチャンネル合わせ画面

* ガイドチャンネル合わせ *

ガイドチャンネル : 42 チャンネル表示 : 1

ガイドチャンネル設定 [▲/▼] [0-9] チャンネル表示変更/記憶 [OK] 終了 [メニュー]

(13735ページ)

ピクチャーセレクト画面

オートピクチャー


設定 [OK] 終了 [メニュー]

(1259ページ)

モード選択画面(2ページ目)

前ページへ	[2/3]
■ オンスクリーン	オート
S-VHSテープ記録	S-VHS
NIPKE 47	切

モード選択画面(3ページ目)





お買い上げの時の 設定を変える

*テレビ | 電源 | | | | リモコン切換 ビデオ *テレビ (**ロ)** N MULTI BRAND RCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \triangleright (11 (?)~(?) (新海) (銀子銀十七) (CM) **∠**Victor ビデオ/テレビ

XE XE


メニュー画面について

- 何も操作をしないと、約3分で メニュー画面は消えます。
- ◆途中でやめるときは、[メニュー] ボタンを押します。




ビデオナビゲーションを「切」にする。


● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ]などを選び、 [ビデオ]にする **⑤** [▲/▼]で「ビデオナビ ゲーション」を選ぶ



(メニュー)を押す



(OK)で「切」を選ぶ



- 押すごとに、設定の「入/切」 が切り換わります。
- ③ [▲/▼]で「モード選択」
 を選び、[OK]を押す



7 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

4 [▲/▼]で「次ページへ」を選ぶ




- 自動的に次ページに変わります。
- [3/3]ページに進みます。

メニューの使いかた (つづき)

モード選択の設定内容について

メニューの「モード選択」画面は、3ページ構成(1/3、2/3、3/3)で画質調整やオンスクリーンの設定などを決めるときに使います。ここでは、設定の内容とお買い上げ時の状態を説明します。

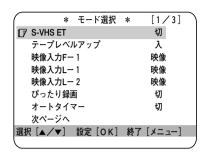

例

オンスクリーンを「入」にする。

- [テレビ]にして[テレビ入力切換]でビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする
- 2 [メニュー]を押す
- ③ [▲/▼]で「モード選択」を選び、[OK]を押す
- 4 [▲/▼]で「オンスクリーン」を選び、[OK]を押す
- ⑤ [OK]で「入」を選ぶ
- 6 [メニュー]を押して終了する

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容		
S-VHS ET	VHSテープにS-VHSの画質で記録するときに設定します。		
	切 : 通常は「切」に設定しておきます。		
	入 : VHSテープにS-VHSの画質で記録します。		
テープレベルアップ	テープに合わせた最適な画質で録画をします。		
(瓜 愛 57 ページ参照)	入 : テープに合わせた最適な状態で録画したいときに選びます。		
	切 : この機能を使用しません。		
映像入力F-1	前面映像入力(F-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。		
	映像: 前面の映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	S映像: 前面のS映像入力端子(F-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
映像入力L-1	背面映像入力(L-1)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。		
	映像: 背面の映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	S映像 :背面のS映像入力端子(L-1)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
映像入力L-2	背面映像入力(L-2)の入力端子(映像またはS映像)を変更したいときに設定します。		
	映像: 背面の映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「映像」にします。		
	S映像:背面のS映像入力端子(L-2)の信号を入力するときは「S映像」にします。		
ぴったり録画	標準(SP)モードで録画予約中にテーブ残量が少なくなると、自動的に録画スピードを 「3倍(EP)」に変えるか、変えないかの設定をします。		
	切 : この機能を使用しません。		
	入 : 録画スピードが「標準(SP)」で録画予約された番組を録画中にテーブが足りなくなると途中で自動的に「3倍(EP)」に切り換わり、録画切れを防ぎます。		
オートタイマー	録画予約待機状態にする操作方法を設定します。		
	切 : 録画予約待機状態にするときは、タイマーボタン(②)を押します。		
	入 :電源ボタンで電源を切ると、自動的に録画予約待機状態になります。		



停電や電源プラグを抜いたりしたときは

- お買い上げ時の設定に戻ります。
- BS アンテナ電源/ビデオナビゲーション/BS デジタル予約切換の設定のみ記憶されます。

お買い上げ時の設定状態です。

項目	設定内容		
オンスクリーン	テレビ画面にカウンターなどの表示をするか、しないかの設定をします。 オート : ビデオ操作時に、操作内容を5秒間、テレビ画面に表示します。 : 常にカウンター(または残量/時計)を表示します。 : ビデオの操作内容をテレビ画面に表示しません。		
S-VHSテープ記録	S-VHSテープに記録する方式を変えるときに使います。 S-VHS : S-VHSテープにはS-VHS記録、VHSテープにはVHS記録します。 VHS : S-VHSテープにVHS記録するときは「VHS」を選びます。		
Vスタビライズ	テープを再生中に、映像が上下に揺れるときに使います。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : この機能を使うときにだけ選びます。		
ブルーバック	放送のないチャンネルを青い画面(ブルーバック)にするか、しないかの設定をします。入: 放送のないチャンネルをブルーバックにします。切: 電波が弱く、不安定なチャンネルを受信するときは「切」を選びます。		
ミックス音声	/ーマル音声とハイファイステレオ音声をミックスして再生したいときに使います。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : ハイファイ音声とノーマル音声をミックスして再生します。		
二ヵ国語音声録音	主音声(日本語) と副音声(英語など)の両方を録音したいときに使います。 主 : 二重音声放送の主音声だけを録音します。 主*副 : 二重音声放送の主音声と副音声の両方を録音します。 ノーマル音声は主音声のみ録音します。		
BS独立音声	BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。 切 : 通常は「切」にしておきます。 入 : BS放送の独立音声を聞きたいときに設定します。		
BSアンテナ電源	本機に接続されたBSアンテナに電源を供給するか、しないかの設定をします。 切 : 本機からBSアンテナに電源を供給しないときに選びます。 入 : 本機からBSアンテナに電源を供給するときに選びます。		
ビデオナビゲーション	ビデオナビゲーション機能の設定をします。 入 : この機能を使うとき。 切 : この機能を使わないとき。		
ディスプレイオフ	本体表示窓の表示を消すか点灯するかを設定します。 切 : 点灯します。 入 : 消灯します。		
BSデジタル予約切換	BSデジタルチューナーからの予約を行なうさいに、ビデオコントロール端子を使用してBS デジタル予約をするか、着信録画(チューナーからの出力を着信した時に自動的に録画する)をするかを設定します。 ビデオコントロール :ビデオコントロール端子を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。 入力L-1 :背面入力端子(L-1)を使用して、BSデジタル予約をするときに選びます。		
オート電源オフ (u 家 67 ページ参照)	本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。 切 : この機能を使用しません。 3H : 電源「入」の状態で何も操作しないと、3時間後に自動的に電源が切れます。		


ビデオを見る


再生する


ビデオテープを再生してみましょう。


準備

リモコンの準備、テレビと本機の接続が終わっていないときは、先に「設置と準備」編をご覧ください。
 (1312~37ページ)



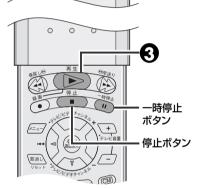

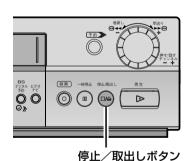



- 再生が始まります。
- お好みにより、「最適な画質に 設定する」で画質を設定できます。(1等59ページ)

介 テープを入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについて は、I®63ページをご覧ください。
- つめのないテープを入れると、 自動的に再生が始まります。



テープの出し入れ口に手を入れないでください。 手をはさまれて、けがの原因になることがあります。



テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

再生を一時停止する

再生中に

[一時停止]を押す

- 静止画がテレビ画面に映ります。
- 再生に戻すには、[再生(►)]ボタンを押します。

再生をやめる

再生中に

[停止]を押す

テープを取り出す

本体のボタンでのみ操作できます。 【停止/取出し】を押す



- 再生中や早送り中にテープの終わりまでくると、自動的にテープは巻き戻されます。
- メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」が「入」になっているときは、再生するテープに合わせて、最適な映像をお楽しみいただけます。(1²⁶57ページ)
- 一時停止が5分以上続くと本機 は自動的に停止します。


テープを再生中に、映像が上下に揺れるときは

メニューの「モード選択→Vスタビライズ (ビデオスタビライザー)」を「入」にしてください。(『**341** ページ参照) 映像の上下の揺れが補正されます。

テープを見終わったあとは、必ず「Vスタビライズ」を「切」に戻してください。

録画中、スロー再生中は、効果はありません。

映像を見ながら早送り/巻戻しする(シャトルサーチ)

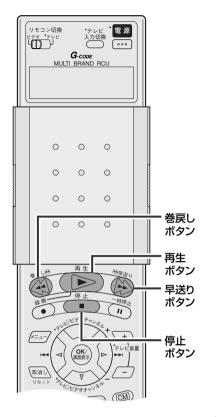

再生中に

[早送り]を押す [早送り(▶▶)]ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

> (標準) +5倍速 → +11倍速 (3倍)+11倍速 → +31倍速 (5倍)+11倍速 → +31倍速

[巻戻し]を押す [巻戻し(◄◄)]ボタンを押すごとに、 スピードが交互に切り換わります。

> (標準) -5倍速 → -11倍速 (3倍)-11倍速 → -31倍速 (5倍)-11倍速 → -31倍速


[ダイヤル]を回す 本体で操作する場合は、次のようになります。


[ダイヤル]を右へ回す:早送り方向 [ダイヤル]を左へ回す:巻戻し方向

通常再生に戻すには、「再生(▶)]ボタンを押します。

早送り/巻戻しをする

停止中に

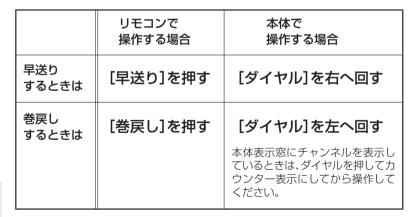

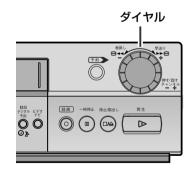



- シャトルサーチ中は音声が出ません。
- 再生スピードが切り換わる部分では、画像が乱れることがあります。
- 早送り/巻戻しを止めるには、[停止(■)]ボタンを押します。
- 早送り/巻戻しをしたときは、テープ保護のため[停止(■)]ボタンを 押してからテープが止まるまで時間がかかります。


番組を録画する

録画する

進

備

 リモコンの準備、テレビと 本機の接続が終わっていな いときは、先に「設置と準備」 編をご覧ください。 (1室12~37ページ)

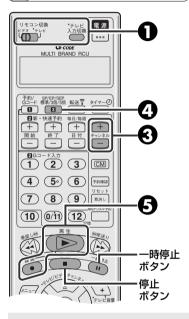

リモコンの数字ボタン(0 ~ 9)でチャンネルを選ぶときは

- ① リモコン切換を[ビデオ]にする。
- ② [数字]ボタン(0~9)を押す。例:10チャンネルを選ぶときは 1、0/11と続けて押す。
 - 例:外部入力を選ぶときは0/11 を押す。[L-1]または[F-1] 入力に切り換わります。

ご注意

- 大切な録画の場合は、必ず事前に 試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、本機およびビデオテープ等の不具合により、正常に録画・録音や再生できなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 大切な録画の始めが記録されない場合は、必ず事前にテープを入れるか、ビデオナビゲーション機能を「切」にすることをおすすめします。((****41 ページ)
- 本機で5倍(SEP)モード録画したテープは、本機で再生してください。

お好みのテレビ番組を録画してみましょう。 BS デジタルチューナーの番組を録画するときは、**☞60**ページをご覧 ください。

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

2 つめのついたテープを 入れる

- 本機の電源が自動的に入ります。
- 数秒間テープが動き、テープ情報 の検索をしています。
 ビデオナビゲーションについて は、I®63ページをご覧ください。




テープの見える面を上にし、 中央部をゆっくり押します。

③ [チャンネル+/-]で番組を選ぶ




④ [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ



1度押すと現在の録画スピードを表示し、表示中にもう1度押すと録画スピードが切り換わります。

標準(SP):画質を重視 3倍(EP):3倍長く録画 5倍(SEP):5倍長く録画 (S-VHS ETモードでは、5倍 (SEP)の録画はできません。)

⑤ [録画]を押しながら [再生]を押す



- 本体で操作するときは、 [録画(●)]ボタンを押します。
- 「最適な画質に設定する」で 画質を設定できます。 (№ 59ページ)

録画を一時停止する

録画中に

[一時停止]を押す

- 録画が一時停止されます。
- 再び録画を始めるには、 「再生(►)]ボタンを押します。

録画をやめる

録画中に

[停止]を押す

録画時間を設定する(ワンタッチタイマー録画)

録画中に録画時間を設定できます。録画が終わると自動的に停止し、 電源が切れます。



録画ボタン

録画中に

押すごとに、録画時間(最長6時間まで)が30分単位で延長されます。表示窓に録画時間が表示さます。

[録画]を押す



録画を途中でやめるには、[停止(■)] ボタンを押します。

録画中に別の番組を見る(裏番組録画)

録画中に別の番組を見ることができます。録画には影響しません。


- 1. テレビの電源を入れる
- 2. テレビで見たい番組を選ぶ
 - BS放送を録画中に別のBS番組を見ることはできません。ご使用の テレビがBSテレビ(BSチューナー内蔵)のときは、本機で録画中 に、BSテレビで他のBS番組を見ることができます。



- 一時停止が5分以上続くと、本機 は自動的に停止します。
- 録画中にテープの終わりまでくると、テーブは停止し、本体表示窓の「▶」と「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に テープの終わりまでくると、電源 が切れて、本体表示窓の「▶」と 「●」が点滅します。
- ワンタッチタイマー録画中に、録 画予約した時間と重なったとき は、ワンタッチタイマー録画が優 先されますのでご注意ください。
- 二カ国語放送の主音声と副音声の両方の音を録音したいときは、メニューの「モード選択→ニカ国語音声録音」を「主*副」にしてください。(☞41ページ)
- メニューの「モード選択⇒テープレベルアップ」が「入」になっているときは、録画するテープの品質レベルを測定して最適な画質で録画します。くわしくは「最適な画質で録画・再生をする」をご覧ください。(☞57ページ)

誤消去を防止するために

大切な記録を誤って消したくないときは、つめ(誤消去防止用)を折って取り除いてください。セロハンテープを二重に貼って穴をふさぐとふたたび録画できます。




ビデオカセットテープは

- ビデオカセットは **SVHS**、**VHS**タイプをお使いください。
- 録画済みテープに新しく録画するときは、前に録画されたもの は消されます。
- ビデオカセットテープは、裏返しでは使えません。
- ビデオカセットテープのふたを開けたり、分解したり、テープ に直接触れることはしないでください。
- テープを走行させないで、何度も出し入れしないでください。 テープに傷を付けることがあります。
- 使用後は、テープを始めまで巻き戻しておいてください。

Gコード®機能を使って予約する (Gコード®録画予約)

Gコード録画予約する

(準)●テレビの電源を入れて、「入力 (備) 切換」でビデオ1などにします。

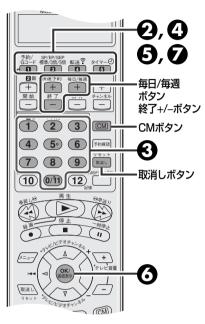

×₹

- 途中でやめるときは、[取消し] ボタンを押します。
- 転送時に本体表示窓に「Err」や、テレビ画面に「ERROR」と表示されたときは、次の点を確認してください。
 - ・番組の開始時刻が過ぎていないか
 - ・Gコード番号が正しいか(Gコード番号を入力し直してください。)
 - ・ガイドチャンネルの設定がされて いるか(**☞35**ページ)
- 転送時に本体表示窓に「FULL」、テレビ画面に「予約がいっぱいです」と表示されたときは、すでに8予約分登録されています。
- 録画チャンネルが外部入力または BSチャンネルのときは「オートCM カット」の設定はできません。
- Gコード予約のときの注意
 - ・G コード予約をしたときは、実際 の番組よりも多少長めに録画され ることがあります。
 - 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
 - ・予約中に3分以上放置すると、自動的に予約モードを解除します。
 - ・ツメのないテープが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示が点滅し電源が切れます。ツメの付いたテープを入れてください。

Gコード機能を使って録画予約します。

番組予約番号 G コードは、新聞・雑誌等のテレビ欄に記載されています。 (他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。)

- ガイドチャンネル(☎35ページ)と日付と時刻(☎37ページ)の設定を先に行ってください。
- **①** つめのついたテープ
 を入れる
- **☆** [予約/Gコード]を押す

リモコン液晶表示窓

数字ボタンを押してG コード番号を入力する

リモコン液晶表示窓

1234

- 番号を間違えたときは、 [取消し]を押します。
- 数字のOは[0/11]を押します。
- 4 [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

リモコン液晶表示窓



標準(SP):画質を重視するとき 3倍(EP):3倍長く録画するとき 5倍(SEP):5倍長く録画するとき (S-VHS ETモードでは、5倍 (SEP)の録画はできません。) **⑤** [転送]を押す



- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて各種の設定を行ってください。
- **⑥** [OK]を押す
 - 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から③をくり返し ます。
 - 予約が重複しているときには、 画面に「開始または終了時刻を 変更してください」、本体表示 窓は「Err」と表示され、重複している予約が点滅します。 (いる48ページ)
- ☎ [タイマー]を押す
 - 表示窓の「の」が点灯し、電源が切れます。(録画予約の待機状態)

転送後に予約内容を変更する

必要に応じて次の設定ができます。

• *CMカットして録画したいとき...* [CM] ボタンを押して、表示を「入」 にします。


手順⑤の前に押すと CM カットマークが表示されます。外部入力録画やBS チャンネルの録画、録画スピードがSEP(5倍)のときはCMカットできません。(転送前でも操作できます。)

リモコン液晶表示窓



• 同じ番組を毎日/毎週録画したい とき...

[毎日/毎週] ボタンを押すごとに、次のように変わります。(転送前でも操作できます。)




録画終了時刻を変えたいとき...

[終了+/-]ボタンを押すごとに1分単位で、押し続けると30分単位で延長または短縮できます。

Gコード®機能を使わずに予約する(新・快速録画予約)

新・快速録画予約を する

準 ● テレビの電源を入れて、「入力 備 切換」でビデオ1などにします。

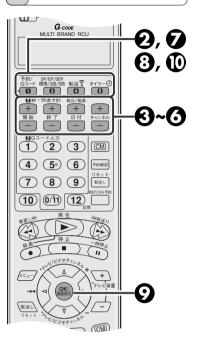

XE

● 途中でやめるときは、「予約/G コード」ボタンを押します。

ぴったり録画を「入」で録画予約すると

- 録画スピードを「標準(SP)」に設定していてもテープ残量が少なくなると、自動的に「3倍(EP)」に切り換わって録画します。
 (☞40ページ)
 - テープ再生時、録画スピードの切り換わり部分で映像が乱れます。
- 録画チャンネルが外部入力または BS チャンネルのときは「オート CMカット」の設定はできません。

予約のときの注意

- 1ヵ月以内の番組を8つまで予約できます。
- 予約中に3分以上放置しますと自動的に予約モードを解除します。ツメのないテープが入っていると、
- ツメのないテーブが入っていると、 本体表示窓の「②」、「▶」、「●」表示 が点滅し電源が切れます。ツメの付いたカセットを入れてください。
- すでに予約が8つぶん登録されているときに、リモコンから予約内容を転送すると、本体表示窓に「FULL」、画面に「予約がいっぱいです」と表示されます。

Gコード機能を使わずに録画予約します。 (他の予約方法とあわせて、8番組までの予約ができます。)

例

西暦 2003 年 12 月 24 日午後 8 時から午後 9 時 20 分まで 4 チャンネルを標準モードで予約する。

- つめのついたテープを入れる
- **②** [予約/Gコード]を 押す

リモコン液晶表示窓



③ [開始+/一]で録画の 開始時刻を設定する

リモコン液晶表示窓



- 押すごとに、1分単位で変わります。
- 押し続けると30分単位で変わります。
- [終了+/-]で録画の
 終了時刻を設定する
 リモコン液晶表示窓



5 [日付+/-]で録画 日を設定する

リモコン液晶表示窓



押すごとに、次のように変わります。



• 押し続けると速く変わります。

⑥ [チャンネル+/ー]で チャンネルを選ぶ

リモコン液晶表示窓。



- 本体前面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に「F-1」 を表示させます。
- 本体背面の入力端子につない だ機器からの映像を録画する ときは、チャンネル欄に[L-1] または[L-2]を表示させます。
- **②** [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ
- (1) [転送]を押す





- 転送が完了するとテレビ画面 に確認画面が表示されます。
- 必要に応じて「転送後に予約内容を変更する」を行ってください。(『愛46ページ)
- **の** [OK]を押す
 - 「番組予約を完了しました タ イマーを入れてください」と表 示され、しばらくすると元のテ レビ画面に戻ります。
 - 続けて、他の番組を予約すると きは、手順②から②をくり返し ます。
- € [タイマー]を押す

表示窓の「②」が点灯し、電源が切れます。(録画予約待機状態)

本日簡単予約のしかた(よやクルダイヤル)

24時間以内に放送される 番組を本体で予約する

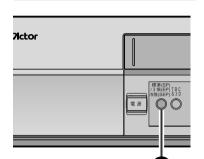

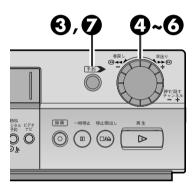

/メモ,

以下の場合は、予約できません。

- タイマー録画中
- タイマー予約待機中
- メニューの「モード選択 → ディ スプレイオフ | が「入 | で電源 「切 | のとき(12841、66ページ)
- メニュー画面表示中
- 時計が未設定のとき(☞37ページ)
- BS デジタルリンク予約(図 60 ページ)または着信予約(№61 ページ)待機中および録画中

- ツメのないテープが入っている と、本体表示窓の「②」、「▶」、「●」 表示が点滅し電源が切れます。ツ メの付いたテープを入れてくだ さい。
- オーバーラッププログラム機能について
- 「G コード録画予約または新・快 速録画予約」と「本日簡単予約」 の予約が重複したとき、オーバー ラッププログラム機能は働きま せんので、予約確認することをお すすめします。(**☞49**ページ)

24時間以内の予約を、本体のダイヤルで他の予約方法とあわせて、8番組 までできます。(電源が「切」でも予約できます。手順3から2を操作してく ださい)

つめのついたテープ を入れる

[標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

[ダイヤル]を回して 終了時刻を合わせ、 「ダイヤル」を押す

終了時刻

- 1クリックで5分ずつ増減します。
- 「終了時刻」が確定します。

6 [ダイヤル]を回して [予約]を押す **3** 本体表示窓

5:00 AM

チャンネルを選ぶ

BEH

- 1クリックで1チャンネルずつ増 減します。
- [ダイヤル]を回して 開始時刻を合わせ、 「ダイヤル」を押す

開始時刻

B:OOPM

- 1クリックで5分ずつ増減します。
- 「開始時刻」が確定します。

[予約]を押す


録画予約の待機状態

- 表示窓の「② |が点灯し、電源が切 れます。(録画予約の待機状態)
- 続けて、他の番組を予約するとき は、[タイマー]を押して、「0 |表示 を消灯させて電源を入れてから、 手順2~2をくり返します。

予約が重複しているとき(オーバーラッププログラム機能)

- 予約が重複しているときは、「開始または終了 時刻を変更してください」のメッセージが表示 されて、しばらくすると予約の確認画面が表示 されます。
- 予約の確認画面では、**重複している内容が点 滅表示**されます。
- 修正したい録画予約に[▲/▼]で合わせて[OK] を押すと、選んだ録画予約が表示されます。 予約内容の開始時刻、終了時刻や録画日など必要 な部分を修正します。修正の手順は、前ページの 「新・快速録画予約をする」の手順3から3と同 じです。ただしGコード予約では開始時刻と日付 を変えることはできません。
- [OK] を押してください。修正後、重複してい る予約がある場合は、再び点滅表示します。再 度修正してください。






予約を確認するには


予約を確認する

録画予約設定後、テレビ画面で予約の確認ができます。



テレビの電源を入れて、「入力 切換」でビデオ1などにします。

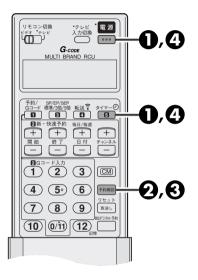

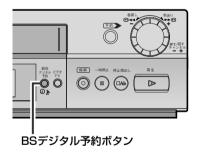

●「電源」を押す

- 本体表示窓に「②」が点灯しているときは [タイマー]を押して「②」を消してから「電源」を押します。
- 本体表示窓に「②」と「公」が点 灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押して「②」と「公」を消してから 「電源」を押します。

③ [予約確認]を押して予約 内容の詳細を表示する

- 押すごとに録画予約内容が順番に表示されます。
- 全てを表示すると、元のテレビ 画面に戻ります。



? [予約確認]を押す

- 録画予約内容が一覧表示されます。
- Gコード予約の毎週予約のみ、 実行されるまでは1回目の日付 が表示されます。



(タイマー)または [電源]を押して予約 待機にする

メニューのオートタイマーで 設定した内容によって、操作 方法が異なります。

(123740ページ)

「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- ◆ 本体表示窓に「②」が点灯 し、電源が切れます。
- BS デジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、[タイマー] または[電源]の代わりに、[BSデジタル予約]を押して「の」と「♪」を点灯させます。



途中でやめるときは…

● [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。


「毎日」と「毎週」の確認は画面で

 予約内容の「毎日」または「毎週」 の設定は本体表示窓には表示されませんので、テレビ画面に詳細 内容を表示させて確認してください。

本体表示窓で予約内容を確認するには

本機の電源が入っていなくてもできます。

- 「予約確認」ボタンを押す
 本体の表示窓には「P1P8」と表示されます。
- 2. **[予約確認]** ボタンを押して、確認したい予約の録画予約番号を表示させる 予約確認ボタンを押すごとに「P1」、「P2」と送られます。
- 3. [OK] ボタンを押して予約内容を表示させる OKボタンを押すごとに、表示される内容が次の順番で切り換わります。



4. [予約確認] ボタンを押す 元の表示(時計表示)に戻ります。(確認操作終了)


予約を変更・取消しするには


予約の変更・取消し をする

録画予約設定後、テレビ画面で予約の変更または取消しができます。



● テレビの電源を入れて、「入力 切換」でビデオ1などにします。

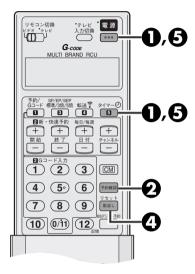

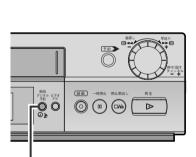

BSデジタル予約ボタン



途中でやめるときは…

● [予約確認] ボタンを元のテレビ 画面が表示されるまで押します。

⋒ [電源]を押す

- ◆ 本体表示窓に「②」が点灯しているときは
 - [タイマー]を押して「②」を消してから[電源]を押します。
- 本体表示窓に「の」と「冷」が点 灯しているときは
 本体の[BSデジタル予約]を押 して「の」と「冷」を消してから
 「電源」を押します。

必要に応じて[取消し] で録画予約を取り消す

表示中の録画予約が取り消され、 次の予約内容が表示されます。

② [予約確認]で変更したい 予約内容を表示する

「予約を確認するには」の手順 ②と③をご覧ください。



3 必要に応じて設定を 変更する

「新・快速録画予約をする」 (№ 47ページ)の手順③~⑥ を参照してください。

5 [タイマー]または [電源]を押して予約 待機にする

メニューのオートタイマーで 設定した内容によって、操作 方法が異なります。

(15840ページ)

「切」: [タイマー]を押す 「入」: [電源]を押す

- 本体表示窓に「の」が点灯 し、電源が切れます。
- BS デジタルリンク予約または着信予約の待機状態にするときは、「タイマー」または「電源」の代わりに、「BSデジタル予約」を押して「の」と「♪」を点灯させます。

コマーシャルを飛ばして録画・再生する


オートCM カットと CM スキップサーチ

CM スキップサーチ ることができます。

CMを飛ばして録画する(オートCMカット)

二重音声放送やモノラル放送の番組を録画中に、ステレオ放送が始まると
自動的に録画を中止し、ふたたび二重音声放送やモノラル放送が始まる

と、録画を再開する機能です。

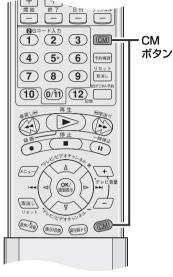

用した機能が「オートCMカット」です。 **停止中** または 録画中

[CM]を押す

入:CMがカットされる 切:CMがカットされない

●押すごとに、オートCMカットの「入/切」が切り換わり、現在の設定がテレビ画面に表示されます。

コマーシャルが入ったら、その部分を飛ばして録画することができます。

また、再生中におよそ30秒間分(平均的なコマーシャル1つ分)を早送りす

通常、映画やスポーツ中継などは二重音声で放送されることが多く、逆に

コマーシャルはステレオ音声で放送されることが多いので、そのことを利

●録画予約時も設定可能です。(☞46,47ページ)

次モ 次のような場合は正常に CM カットができません

- モノラル放送のコマーシャルは、 オート CM カットが「入」になっていても、録画されます。また、タイマー予約したときに最後が CM で終わった場合、多少 CM が録画されることがあります。
- 電波の弱い地域では、オート CM カットが正しく働かないことがあ ります。
- オート CM カットを使って、コマーシャルを飛ばして録画すると、コマーシャルの前後で本来の録画したい番組が多少欠けて録画されることがあります。
- テープをダビングするときなどは、 オート CM カットは使えません。
- ◆ BS 番組の録画のときは、オート CM カットは使えません。
- 録画スピードを5倍(SEP)にするとオートCMカットが「入」になっていても強制的に「切」になります。

ご注意

• ステレオ放送の番組を録画するときには、使わないでください。 オートCMカットが「入」になっているときに、ステレオ放送の録画を始めると、本機は自動的に一時停止になります。約5分後に一時停止が解除され録画が始まります。

CMを早送りして再生する (CMスキップサーチ)

再生中


[CM]を押す

● 1度押すと、押したところからおよそ30秒間分を早送りします。 1回の CM スキップサーチでは、最高4回まで(およそ2分間分) 押すことができます。

すートCMカットができる例



● オートCMカットができない例



上のように、オートCMカットができない番組がありますので、録画を始める前に新聞などの番組欄で音声を確認してください。番組欄には、下のように表示されています。


51

番組の頭出しをする (留守録ナビ)

番組(録画)の頭出し をするには

録画の始めに頭出し信号をテープに書き込みます。 この信号を使って、録画の頭出しを簡単にすることができます。 テープの何番目に見たい番組が録画されているか、わかっているときに 便利です。


番組の頭出しは、前後9番目まで指定できます。

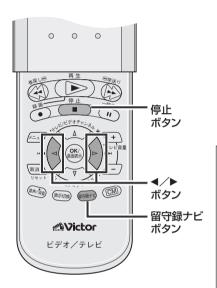

停止中に

[◀/▶]を押す

 押すごとに、頭出しの番号がひとつずつ増えて(減って) いきます。

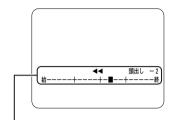

指定した頭出し番号が表示されます。 **例:**今見ている番組(録画)の ひとつ前の番組を見たいとき

頭出し番号の指定のしかた

今見ている番組



[例] 次の番組を頭出しするとき : 頭出し▶▶ ボタンを1回押す。 今見ている番組を頭出しするとき: 頭出し ▶● ボタンを1回押す。 ひとつ前の番組を頭出しするとき: 頭出し ▶● ボタンを2回押す。

録画予約後に番組を探す(留守録ナビ)

プェー [留守録ナビ] ボタンを 押しすぎたら

● [停止] ボタンを押し、もう一度 やり直してください。 録画予約やワンタッチタイマー録画終了後に、リモコンの[留守録ナビ]を押すだけで、電源が自動的に入り、頭出しをして再生できます。

[留守録ナビ]を押す

● [留守録ナビ]を押すごとに、頭出しの番号が 「頭出し -1」、「頭出し -2」と送られます。

- 途中でやめるときは、[停止]ボタンを押します。
- 録画予約待機中には操作できません。[タイマー(②)]ボタンを押して表示窓の[③] を消してから操作してください。
- メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」が「入」のときは、操作できません。「切」に設定してください。(☞66ページ参照)

テープのくり返し再生や残り時間を調べる


くり返し再生と 残り時間を調べる

テープをくり返して見ることや、テープの残り時間を調べることができます。

テープをくり返し再生する(リピート再生)

[再生]を5秒以上押す

- ・途中で止めるには、「停止(■)]ボタンを押します。
- 本体の表示窓の「▶」が点滅して、テープの始めから 終わりまでを100回くり返し再生します。
- 録画スピードが5倍(SEP)で記録されたテープは、 リピート再生できません。

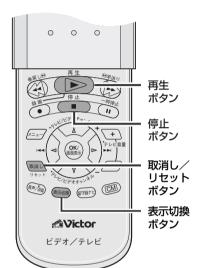

テープの残り時間を調べる

再生中または録画中にテープの残り時間を表示させることができます。

本体表示窓やテレビ画面に表示されているカウンターの表示を切り換えて、テープの残量を表示させます。

再生中ま

または

録画中

[表示切換]を押す

[表示切換] ボタンを押すごとに、表示窓の表示が次のように切り換わります。

*:テープの残量は少しの間テープを走行させないと表示されません。

**: 再生中は表示しません。

カウンターをリセットするには [取消し/リセット]を押す

本体の表示窓やテレビ画面のカウンターが、「0:00:00」に戻ります。

×E/

- テープの残量表示は、目安の時間であり、現在選ばれている録画スピードで計算されます。
- 使用されるテープによっては、 テープの残量が正しく表示されないことがあります。
- カウンターや残量表示などをテレビ画面に出したくないときは、モード選択画面の「オンスクリーン」を「切」にしてください。
 (『☞41ページ)
- テープの残量を計算中は、カウンターの表示が「ーーーー」になったり、点滅したりすることがあります。

再生するスピードを変える

コマ送り・スロー再生 と可変速再生

スピードのある映像をより詳しく見たいときに、コマ送りやスローで再生することができます。



コマ送りやスロー再生するには

リモコンで操作する場合

再生中に

押す


- [一時停止]を
- 1回押すと、静止画再生になります。
- くり返し押すと、押すごとに映像が1コマずつ コマ送りで再生します。
- 2 秒以上押し続けると、スロー再生します。
- 通常再生に戻すには、[再生]ボタンを押します。

本体で操作する場合

再生中に

[ダイヤル]を 操作する

- ダイヤルを1回押すと、静止画再生になります。
- ダイヤルを右へ回す(1クリック)ごとに、映像が1コマずつコマ送りで再生します。
- ダイヤルを左へ回す(1クリック)ごとに、映像が1コマずつ逆方向へコマ送りで再生します。
- 通常再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。

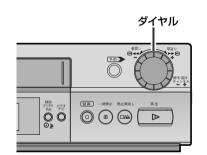

再生スピードを変えるには(可変速再生)

再生中のスピードを連続して変えることができます。

スピード再生時、逆転スピード再生時の最高スピードは録画スピードにより異なり、録画スピードが「標準(SP)」では最高11倍速。「3倍(EP)」、「5倍(SEP)」のときには最高31倍速となります。

リモコンで操作する場合

再生中に

[◀/▶]を押す

- ●押すごとに、再生スピードが変わります。通常再生に戻すには[再生]ボタンを押します。
- 静止画再生中に押すと、コマ送り再生になります。

本体で操作する場合

再生中に

[ダイヤル]を 操作する

ダイヤルを回すごとに再生スピードが変わります。



再生スピードを変えたときには

- 静止画再生、コマ送り再生、スロー 再生、可変速再生中は、音声が聞こ えません。
- 静止画再生中やスロー再生中に 映像に横すじやちらつきが出る ときは、トラッキング調節を行っ てください。(☞55ページ)
- 静止画再生やスロー再生が5分 以上続くと、本機は自動的に停止 します。
- 録画スピードが SEP(5 倍速)の ときは、1.5 倍速再生、コマ送り 再生、正逆スロー再生、逆転再生 はできません。


再生スピードの変わりかた

逆転 逆転スピード スロー 逆転 通常 スピード 再生 スロ-再牛 再生 再生 再生 再生 標準 1/6 1/2 -5 -1/6 1 1.5 2 3 5 11 -3 (SP) 3倍 (EP) -31 -11 -5 1.5 -1-1/6 1/6 1/2 1 2 5 11 31 5倍 11 31 -31 -11 (SEP)

- •+1/2スロー再生のみ、なめらかなスロー再生です。 (プロフェッショナルスロー再生)
- +1.5倍速再生のみ、音声が出ます。

再生中の映像を調節する

トラッキングを 調節する

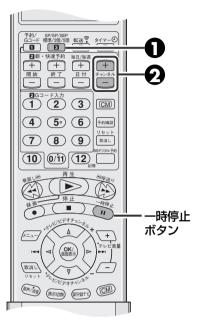

X.E

- 本機の電源を入れたり、テープを 入れると、オートトラッキングが 自動的に「入」になります。
- 大切な記録には標準モードをおすすめします。標準モードは3倍 モードよりもヘッドによるテープ上への記録の読み書き面積が大きく、長期使用や他のビデオデッキとのテープ交換再生時でもヘッドと記録部分との位置がずれにくくなります。

79ページの「美しい画面をご覧いただくために」もご覧ください。



- 録画状態の極端に悪いテープや他のビデオデッキで録画したテープでは、十分にトラッキングを調節できないことがあります。
- 静止画再生中やスロー再生中の 映像の乱れやちらつきは、調節しても消えないことがありますが、 故障ではありません。
- 標準モード以外で録画された テープを他のビデオデッキで再 生するとノイズが出る場合があ りますので、自己録再生(録画し たビデオデッキそのもので再生) することをおすすめします。

トラッキングとは、テープにヘッドの位置を正確に合わせ、記録信号を読み出して行く動作をいいます。

本機には、オートトラッキング機能が付いています。テープの再生を始めると自動的にオートトラッキングが働き、映像の乱れやちらつきを調節します。オートトラッキングで映像の乱れやちらつきがとれないときは、手動でトラッキングを調節します。

再生中に

- [標準/3倍/5倍]で オートトラッキングを解除する
 - 押すごとに、オートトラッキングの「入/切」が切り換わります。
 - ●「切」のときのみ、「AT:切」がテレビ画面に表示されます。
- ② [チャンネル+/-]で トラッキングを調節する

静止画再生中やスロー再生中(183 54 ページ)に、映像に横すじや ちらつきが出るときは

- ① 静止画再生中は、[一時停止(■)] ボタンを2秒以上押し、スロー再生にする
- ② [チャンネル(+) または(一)] ボタンを押し、調節する

聞きたい音声を選ぶ

音声を切り換えるには

二重音声放送(二ヵ国語放送など)やステレオ放送を見ているときや、二重音声放送(二ヵ国語放送など)を録画したテープの再生中に、聞きたい音声を選ぶことができます。

メニューの「モード選択→オンスクリーン」が「オート」または「入」になっているときは、選んだ音声をテレビ画面で確認することができます。 (『**341**ページ)

[音声/消音]を押す • 押すごとに、聞こえる音声が変わります。



二重音声放送を(主音声と副音声で)録画したテープのとき

メニューの 「モード選択→ミックス音声」が 「切」のとき (啄41ページ)

聞こえる音声	主音声+副音声	主音声	副音声	ノーマル音声 (主音声)
テレビ画面 の表示	左右側	I ^{II} 左	右 训	ノーマル

ステレオ放送を録画したテープのとき

メニューの「モード選択→ミックス音声」が「切」のとき

聞こえる音声	ステレオ音声	左音声	右音声	ノーマル音声 (モノラル音声)
テレビ画面 の表示	左右	I 左	右 训	ノーマル

メニューの「ミックス音声」が「入」のとき

左右の音声 (二重音声やステレオ音声) にノーマル音声がミックスして聞 こえます。

聞こえる音声	ミックス音声 (左右の音声+ノーマル音声)	左音声+ノーマル音声	右音声+ノーマル音声
テレビ画面	ミックス	ミックス	ミックス
の表示	pr 左 右 iii	_・ 左	右 _训

メモ ハイファイ音声が記録さ れていないテープでは

ノーマル音声しか聞けません。

副音声も録音したいときは

 お買い上げ時の設定では、二重音 声放送を録画すると、「主音声」だけが録音されます。副音声も録音 したいときは、メニューの「モー ド選択→ニヵ国語音声録音」を 「主*副」にしてください。

(曙41ページ)

ミックス音声について


- お買い上げ時の設定では、メニューの「モード選択 → ミックス音声」は「切」になっています。
 (☞41ページ)
- メニューの「モード選択 → ミックス音声」が「入」のときに、ハイファイ音声とモノラル音声に同じ音が録音されているテープを再生すると、音が歪むことがあります。

このときは、メニューの「モード 選択→ミックス音声」を「切」に してください。 (☞41ページ)

最適な画質で録画・再生する

テープレベルアップ

テープレベルアップを使うと、自動的に録画・再生するテープの品質レベル を測定して、最適な画質で録画・再生することができます。

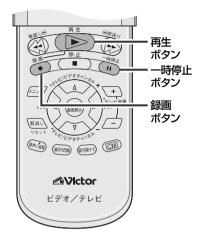


録画するときの動作

■ メニューの「モード選択 → テープレベルアップ」を「入」にします。 (®40ページ)

録画するテープを入れ、通常の録画の手順を行ってください。

録画が始まると、テレビ画面にテープレベルアップの確認状態が表示されます。この画面が表示されているときに、テープに最も良い状態で録画するための品質レベルを測定しています。(測定中は録画しません)

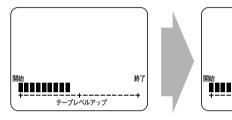

約7秒後、テープの品質レベルの測定が 終了すると、録画が開始されます。

テープレベルアップ

- テープレベルアップの測定が行われるのは、次のようなときです。
 - テープを入れた後、初めて録画するとき
 - 録画スピードを変えたとき
- メニューの「モード選択 → オンスクリーン」が「切」のときは、 この画面は表示されません。(『341ページ)

録画開始前に測定したいときは

- 【一時停止(■)] と [録画(●)] を同時に押す 本機は録画一時停止状態になり、テープの品質レベルを測定します。
- **2** 録画したい番組が始まったら、[再生(▶)] を押す 録画が始まります。

再生するときの動作

■ メニューの「モード選択→テープレベルアップ」を「入」にします。 (18840ページ)

再生するテープを入れ、通常の再生の手順を行ってください。

◆ オートトラッキング機能が働き、自動的に再生する映像に適した画質に調整します。


XE

テープレベルアップに ついて

- 予約録画をするときは、最初の予約録画を始める前に、テープの品質レベルを「標準(SP)」と「3倍(EP)」または「5倍(SEP)」モードに対して測定します。以降の予約録画開始時には測定しません。(テープを出し入れしたときは、そのたびにテープの品質レベルを測定し直します。)
- ◆ テープの品質レベルを測定中は、 [一時停止] ボタンは働きません。
- レンタルテープや他のビデオデッキで録画したテープを再生するときは、メニューの「モード選択→テープレベルアップ」の「入/切」を切り換えてみて、よりよい画質を選んでください。

再生画像の歪みを補正する

TBC & 3D

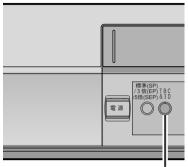


TBC & 3Dボタン

テープの伸びや変形などでおこる再生画像の微妙な横揺れや曲がりを補正 し、ノイズを低減します。

ビデオカメラで撮影したテープ、何度も繰り返し使用したテープ、ダビング時に本機側で再生するときなどに使います。通常は「入」でお使いください。


雨生中に[TBC & 3D]を押す

押すごとに、本体表示窓の「TBC」表示が点灯/消灯します。「TBC」表示点灯中はTBC & 3D機能が働きます。



TBC: Time Base Corrector(タイムベースコレクター)の略です。

3D:3Dimention(3次元ノイズリダクション)の略です。

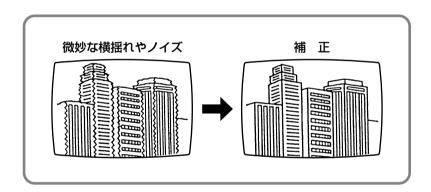




- メニューの「モード選択→Vスタ ビライズ」と同時に使うことはで きません。(№341ページ)
- パソコンや一部のキャラクタージェネレーターを録画したテープを再生すると画面が乱れることがあります。このようなときは、TBC & 3Dを「切」にしてください。(本体表示窓の「TBC」表示が消灯します。)
- 録画中でも「TBC」表示は切り換わりますが、機能は働きません。

最適な画質に設定する

ピクチャーセレクト の設定

お好みの番組などを録画や再生するときに最適な画質を選ぶことができます。

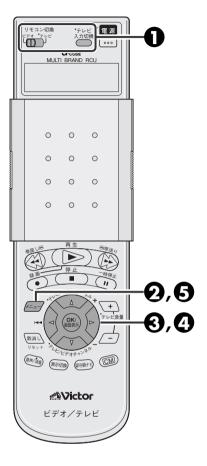


XE

- 静止画再生、スロー再生、可変速再生などをすると、ピクチャーセレクトの画面表示が消えるため設定できません。このようなときは、[再生] ボタンを押して通常再生にすると、ピクチャーセレクトの画面表示が出ます。
- メニューの「モード選択 → V ス タビライズ」と同時に使うこと はできません。

再生するときの設定

再生中の映像によって、より効果的な画質調整をすることができます。

- [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする
- **2** 再生中に[メニュー] を押す



[▲/▼]で「ピクチャーセレクト」を選び、
 [OK]を押す


ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ (アビクチャーセレクト) 選択 (本/マ) 実行 (OK) 終了 (メニュー)

* X=¬- *

4 [OK]で映像に合った モードを選ぶ



押すごとに、次のように変わります。



オートピクチャー:

テープの状態により、自動的に画質を調整します。 (通常はこのモードにしてください。)

スタンダード : バランスの良い画質にしたい

ときに使います。

レンタル : レンタルビデオなどでノイズ

が目立つときに使います。

シャープ : くっきりとした輪郭の画質に したいときに使います。

アニメ : アニメーションなどを再生するときに使います。

ダビング : ダビングするときに使います。

6 [メニュー]を押す


メニュー画面が消えて終了です。


録画するときの設定

録画モード時も、再生と同じ方法で設定できます。 上の手順❹で選べるモードは、「オートピクチャー」と「ダビング」のみ です。

BS/CS デジタル放送の番組を録画予約する

BS デジタルリンク予約 (ビデオコントロール端子 に接続して録画予約する) BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。

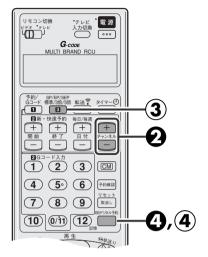

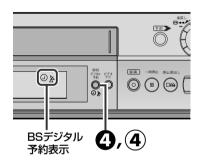



予約待機中または録画 終了後に本機を操作し たいときは


- [BSデジタル予約]ボタンを1回押して、「②」と「★」表示を消灯させてから操作してください。
- もう一度予約待機状態にしたい ときは、[BSデジタル予約] ボタ ンを2秒以上押して、「②」と「♪」 表示を点灯させます。

録画中は

- 「②」と「A」表示点灯中は、Gコード予約などの予約は実行しません。
- リモコンの [表示切換] ボタンは 働きません。
- 録画中にテープの終わりまでくると、電源が切れ「▶」と「●」表示が点滅します。[BSデジタル予約]ボタンを押すと、「回」と「▲」表示の点滅が消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」表示の点滅が消えます。

メーカー設定をする

- 本機とBS機器(BSデジタルテレビまたは BS デジタルチューナー)を 接続する
 - 接続方法は、「図17ページをご覧ください。
- [チャンネル+/-]で 外部入力の[L-1または F-1]を選ぶ
- メニューの「モード選択 → BSデジタル予約 切換」で「ビデオコントロール」を選ぶ



操作のしかたは**341**ページを ご覧ください。

- 4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「&」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れます。
- **5** BS機器側でメーカー 設定をする
 - 本機とBS機器が通信できるように設定します。本機の電源が入/切すれば、 メーカー設定は終了です。
 - メーカー設定のしかたは、BS機器の取扱説明書をご覧ください。
 - 使用するチューナーによっては、 本機の電源が入/切しないこと があります。このようなときは、 本機のリモコンコードを変更し てから、メーカー設定をしてみて ください。(IST22ページ)

【これでメーカー設定は終了です】

録画予約をする


- 1 BS機器側で番組を予 約する
 - 予約のしかたは、BS機器の 取扱説明書をご覧ください。
- ② つめのついたテープ を入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (3) [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

- 4 [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「※ |表示を点灯させる
- 本機の電源が自動的に切れ、予約待機状態に なります。
- 本体表示窓には、「の」と「」を表示します。
- 予約開始時刻になるとBS機器の電源が入り、 本機は自動的に録画を始めます。録画中は、 「②」表示が点灯し、「》」表示が点滅します。
- BS機器の電源が入ったままでも、予約開始時刻になると、予約したチャンネルに切り換わって、本機は自動的に録画を始めます。
- 録画を途中で止めたいときは[BSデジタル予約]ボタンを1回押して、「の」と「※」表示を消灯させてから、[停止(■)]ボタンを押してください。

着信予約

(ビデオコントロール端子に接続しないで録画予約する)

BSデジタルチューナーの予約機能に連動させ、簡単に録画することができます。予約時間以外でも、BS/CSチューナーの電源を入れると、録画を開始します。

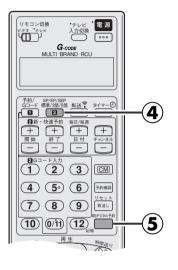

メニューの設定をする


モード選択画面の「BS デジタル予約切換」で「入力 L-1」を選ぶ



操作のしかたは、18741ページをご覧ください。

録画予約をする

- BS/CSチューナー側 で番組を予約する
 - 予約のしかたは、BS/CSチューナーの取扱説明書をご覧ください。
- (4) [標準/3倍/5倍]で 録画スピードを選ぶ

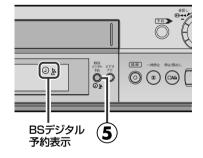

メモ


着信予約について

- ●「②」と「▲」表示点灯中は、BS/ CSチューナーの電源を入れない でください。電源を入れると、本 機で録画が始まります。また、本 機背面の「L-1」入力端子に接続 している機器の電源を入れても、 本機は録画を始めます。
- [BSデジタル予約]ボタンを押したとき、BS/CSチューナーの電源が入っていると、「②」と「♪」表示が点滅します。このときは、BS/CSチューナーの電源を切ってください。
- 使用するBS/CSチューナーによっては、実際の番組より多少長めに録画されたり、番組の始めが欠けて録画されることがあります。
- ・ 図 60ページの「色」もご覧ください。

- **2** 予約設定後、BS/CS チューナーの電源を 切る
- 3 つめのついたテープを入れる
 - 本機の電源が自動的に入ります。
- (5) [BSデジタル予約]を 2秒以上押して「②」と 「A」表示を点灯させる
 - 本機の電源が自動的に切れ、 予約待機状態になります。
 - 本体表示窓には、「②」と「※」を表示します。
 - 予約開始時刻になるとBS/CS チューナーの電源が入り、本機 は自動的に録画を始めます。 録画中は、「②」表示が点灯し、 「★」表示が点滅します。

VHS テープに S-VHS 画質で録画する

S-VHS ET を設定 する

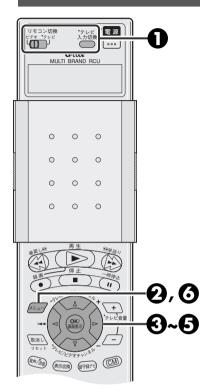


XE

- 5倍 (SEP) モードでの録画はできません。
- よりよい画質で録画・再生・長期保存するためには、S-VHSテープを使用したS-VHS録画をご利用ください。また、保存するときは通常のモード(VHSモード)で録画したテープと区別して保存することをおすすめします。
- 再生時テープの品質によっては、 ノイズがでる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー 再生を行うと、画面にノイズが でる場合があります。
- 静止画再生やコマ送り・スロー 再生を頻繁に行うと、画質が劣 化することがあります。これら の操作の多用は避けてください。
- お使いになるテープによっては、 十分な画質が得られないことが あります。必ず事前に試し撮り をして、十分な画質で録画され てることを確かめてください。
- この機能を使うときは、HG(ハイグレード)タイプのVHS テープをお使いください。

S-VHS ETは、VHSテープにS-VHS画質(水平解像度400本以上)で 録画・再生する機能です。


S-VHS ET機能を使って録画したテープは、本機またはS-VHSのビデオデッキ、S-VHS ET機能を持ったビデオデッキ、S-VHS簡易再生機能(SQPB)付きのビデオデッキで再生することができます。ただし、一部の機種によっては再生できないことがあります。

- [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 「ビデオ1にする
- ② [メニュー]を押す




[▲ /▼]で「モード選択」
を選び、「OK」を押す

* メニュー *
ビデオナビゲーション
[テモード選択
時計合わせ
チャンネル合わせ
ガイドチャンネル合わせ
ビクチャーセレクト
選択 [本/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]



 VHSテープに最適な状態で、録画 するために「テープレベルアップ」 を「入」にしています。

「▲ /▼]で「S-VHS ET」
を選び、[OK]を押して
「入」にする



押すごとに、設定の「入/切」が切り換わります。

- 6 [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。
 - VHS テープを入れて録画してください。
 録画については 1844ページをご覧ください。

番組情報から番組を探す(ビデォナビゲーション機能)

ビデオナビゲーション とは

録画された番組情報(録画日時、チャンネル)をテープごと本機のメモリーに記憶することができます。

テープを入れて番組情報を一覧表示させてから、お好みの番組を選んで 頭出し再生することができます。

本機のメモリーに記憶できる容量:テープ1本あたり8番組、最大14本ぶん

テープを入れると

- ビデオナビゲーションに必要な番組情報を自動で検索します。
- 番組情報の検索中に、操作ボタン(再生ボタンなど)を押すと検索が中断されます。 このようなときは番組情報は読み込まれません。

番組情報について

本機以外のビデオでは、番組情報を見ることはできません。

正しく番組情報を記録するために

()内の数値は、3倍、5倍モードの時間です。

記憶できるテープ数が

● 本機で記憶できるテープ数が3本 以下になると、番組情報を読み込 み中に「残りテープ」として本数 が同時に表示されます。記憶でき るテープ数がなくなったときは、 一番古い番組情報から順に、新し い番組情報に上書きされます。

減ってきたら

テープの見える面を上にし、中央部をゆっくり押します。

1本のカセットに8番組より多く登録すると

• 一番古い番組情報から順に消されていきます。

つめのないテープを入れたときは

• 自動的に再生するため、番組情報 の検索はしません。

番組情報を見たいときは、メニューから「ビデオナビゲーション」を選んでください。

ビデオナビゲーション機能の 「入/切」について


ビデオナビゲーション機能の「入/切」はメニューの「モード選択」画面から行います。

番組を録画するとき

標準:5分以上録画 3倍:15分以上録画

5倍:25分以上録画してください。

以前録画したテープに重ね録りするとき

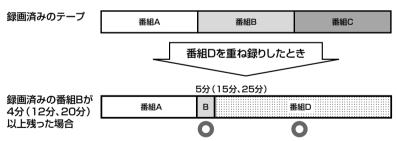

(番組Bの残りと、新しく録画する番組Dの番組情報が本機のメモリーに正しく記録されます)

録画済みの番組Bが 4分(12分、20分) 以下の場合 番組A B 番組D 番組D

(番組Bの情報は消えて、新しく録画する番組Dの番組情報のみ本機のメモリーに正しく記録されます)




- 一本のテープに2つ以上の番組を録画するときは、番組の間に未記録部分ができないように録画してください。途中に未記録部分があると番組情報が正しく記憶できないことがあります。
- 番組情報の検索を中断してから録画予約すると、正しく番組情報が記憶されません。画面の「テープの内容を確認しています」と言う表示が消えてから録画予約 待機にしてください。
- 番組情報は本機のメモリーに記憶されます。万一、本機のメモリーが故障して番組情報が消えてしまったときは、復元することはできません。
- 録画一時停止でつなぎ撮りした番組は、番組情報に登録されません。

番組情報から番組を探す(ビデオナビゲーション機能)(つづき)

番組情報の一覧表から 見たい番組を探す

録画された番組情報の一覧表から、見たい番組を選んで頭出し再生します。

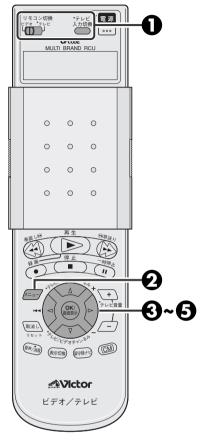

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 「ビデオ]にする

② [メニュー]を押す



③ [▲/▼]で「ビデオ ナビゲーション」を 選び、[OK]を押す




番組情報一覧表



6 [OK]を押す

 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示されます。

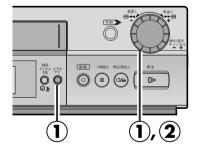

番組情報があるはずな のに見つからないとき

「テープのデータが確認できません」と表示されてから、巻き戻し方向へ頭出し再生をしてください。
 (☎52ページ)

再生が始まったら[停止]を押し、 手順❶から操作してください。

本体での操作

[ビデオナビ]を押し、
 [ダイヤル]を回して番
 組情報一覧表から番組
を選ぶ

番組情報一覧表




(2) [ダイヤル]を押す

 番組情報一覧表から番組を選ぶと、選ばれた番組を自動的に 頭出し再生します。頭出し中に は画面に進行状況が表示されます。


テープの番組情報の内容を全て消すには

録画したテープに再度最初から録画するときは、そのテープの番組情報を全て消すことをおすすめします。

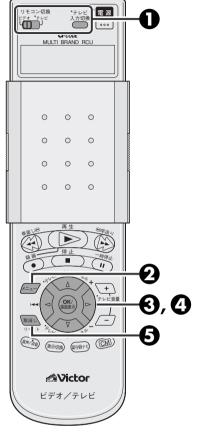

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする

♠ [メニュー]を押す



(OK)を押す

番組情報一覧表



本体の[ビデオナビ]ボタンを押してもこの画面を表示できます。

③, ④ ③ [▲/▼]で「ビデオナビ ゲーション」を選ぶ



5 [取消し]を3秒以上押す

 表示されている番組情報が全 て消去されて、テレビ画面に 戻ります。




すべての番組を見終わって、テープに再度録画するときは

- 録画を行う前に、番組情報をすべて消すことをおすすめします。消さないで上書きをしたときは、正しく動作しないことがあります。
- VHS-C テープについては、正しく動作しないことがあります。
- 録画した個々の番組情報の消去 はできません。

省電力の設定

ディスプレイオフ

電源ボタンを押して電源を切ると、本体表示部分が消灯して消費電力を少なくすることができます。

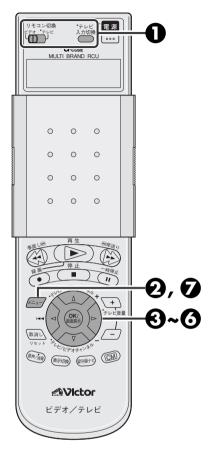

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする ⑤ [▲/▼]で「ディスプレイオフ」を選ぶ

前ページへ [3/3] BSアンテナ電源 切 ビデオナビゲーション 入 [7 ディスプレイオフ 切 BSデシタル予約切換 ピデオコントロール オート電源オフ 切 選択 [▲/▼] 設定 [DK] 終7 [メニュー]

♠ [メニュー]を押す



③ [▲/▼]で「モード選択」 を選び、[OK]を押す



(OK)で「入」にする




押すごとに、設定の「入/切」が 切り換わります。

メニュー画面が消えて終了です。

[メニュー]を押す

[▲/▼]で「次ページへ」を選ぶ



- 自動的に次ページに変わります。
- [3/3]ページに進みます。

ご注意

省電力設定したときの注意


メニューの「モード選択→ディスプレイオフ」を「入」にして電源を切ると[電源]、[タイマー]、[停止/取出し]以外のボタンは操作できません。

省電力設定が働かないとき


- 次のようなときは、電源を切って も、本体表示部分が消灯しません。
 - ・チャイルドロック動作中
 - ・録画予約待機中
 - ・BSデジタルリンク予約待機中
 - ・着信予約待機中

オート電源オフ

本機の電源の切り忘れを防止するため、電源を自動的に切りたいときに設定します。

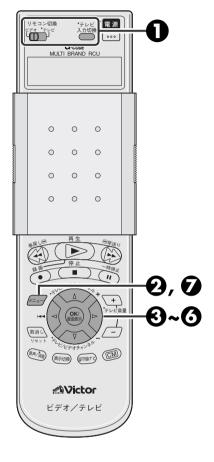

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする **⑤** [▲/▼]で「オート電源オフ」を選ぶ




② [メニュー]を押す



③ [▲/▼]で「モード選択」 を選び、[OK]を押す



[OK]で[3H]にする



押すごとに、設定の「3H/切」 が切り換わります。

[▲ /▼]で「次ページへ」
 を選ぶ



- 自動的に次ページに変わります。
- [3/3]ページに進みます。

メモ オート電源オフを設定 すると

 電源が切れる 180 秒前に「電源 が切れます」表示が点滅します。 この表示が点滅中に操作ボタン を押すと、表示が消えて押したボタンの動作が行なわれます。 7 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。


WOWOW / St.GIGA を視聴する

BS デコーダーの設 定を変える

進

備

● WOWOW/St.GIGAを利 用するにはBSデコーダー の接続が必要です。 (18ページ)

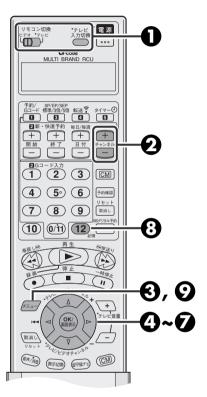

/メモ

- BS5 チャンネルの「デコーダ入 力」の設定は「オート」(お買い 上げ時の設定)になっています。
- WOWOW や St.GIGA の有料放 送を見たり、聞いたりするとき は、必ずBSデコーダーの電源を 入れてください。

WOWOWやSt.GIGAは、スクランブルをかけていない無料の番組も放送 しています。

このような無料放送の番組と有料放送の番組の変わり目で、音や映像が途 切れるときは、「デコーダ入力」の設定を「入」にしてください。

- [テレビ]にして [テレビ入力切換]で [ビデオ]にする
 - **⑤** [▲/▼]で 「記憶/スキップ/ ビデオ1などを選び、 表示変更/微調整」を 選び、「OK]を押す

* チャンネル合わせ * 一括チャンネル合わせ ートチャンネル合わせ ☑ 記憶/スキップ/表示変更/微調整 **⑦** [チャンネル+/ー] でBS5チャンネルを 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー] 選ぶ

(ス) [メニュー]を押す

* メニュー * ☑ ビデオナビゲーション モード選択時計合わせ チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーヤレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

4 [**1**/√] で 「チャンネル合わせ」 を選び、「OK]を押す

> * メニュー * ビデオナビゲーション モード選択 時計合わせ 『チャンネル合わせ ガイドチャンネル合わせ ピクチャーセレクト 選択 [▲/▼] 実行 [OK] 終了 [メニュー]

6 [OK]で[デコーダ 入力変更 |画面を表示 させる

「▲ / ▼] で [入 | を選ぶ

* デコーダ入力変更 * チャンネル表示 BS11CHスキップ 「アデコーダ入力 入 デコーダ入力変更 [▲/▼] 変えた内容を記憶する [記憶] BSアンテナ合わせへ [OK] 終了 [メニュー]

- [記憶]を押す
- ② [メニュー]を押す
 - メニュー画面が消えて終了です。

WOWOWの場合

WOWOWの番組を見る

- ♠ BSデコーダーの電源を入れる
- 3 テレビで「外部入力」を選ぶ

WOWOWの番組を録画する

- **■** BSデコーダーの電源を入れる
- 本機でBS5チャンネルを選ぶ
- ふ 本機で録画を始める
 - テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録画中のWOWOWの番組を見ることができます。

St.GIGAの場合

St.GIGAを聞く

- ◆機とテレビ、BSデコーダーの 電源を入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で 「入」を選ぶ(☞70ページ)
- ☆ テレビで「外部入力」を選ぶ
 - テレビ画面にはWOWOWの映像が映りますが、音声はSt.GIGAの音声になります。


St.GIGAを録音する

- 本機とBSデコーダーの電源を 入れる
- 2 BSデコーダーで独立音声を選ぶ
- 3 本機のメニューの「BS独立音声」で 「入」を選ぶ(☞70ページ)
- ☆機で録画を始める
 - テレビの電源を入れて、「外部入力」を選ぶと、録音中のSt.GIGAの音声を聞くことができます。
 - テレビ画面にはWOWOWの映像が映ります。


WOWOW / St.GIGA を視聴する (つづき)

BS 放送の独立音声 を聞く

Aモード音声で放送されているBS番組のテレビ音声と独立音声を切り換えます。

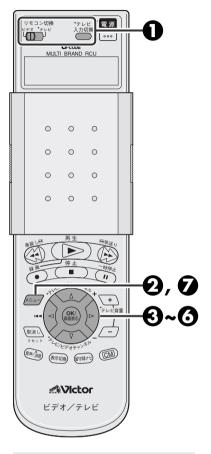

● [テレビ]にして [テレビ入力切換]で ビデオ1などを選び、 [ビデオ]にする **⑤** [▲ /▼]で「BS独立 音声」を選ぶ



② [メニュー]を押す




[OK]で「入」を選ぶ



押すごとに、設定の「入/切」が切り換わります。


③ [▲/▼]で「モード選択」
を選び、[OK]を押す



7 [メニュー]を押す

メニュー画面が消えて終了です。

▲ /▼]で「次ページへ」を選ぶ



- 自動的に次ページに変わります。
- [2/3]ページに進みます。

メデー BS放送の音声について


- BS放送の音声には、Aモード(FM 放送以上の音質)とBモード(CD と同等の音質)があり、番組ごとに適した音声で放送されています。
- A モード放送のときは、番組(映像)の内容に合った音声以外に、番組と全く関係のない独立音声を放送することができます。
- BS5チャンネルは主にAモードで 放送されており、WOWOWの音 声はテレビ音声、St.GIGAは独立 音声で放送されています。



- 独立音声を聞き終わったあとは、 「BS独立音声」を「切」に戻して おいてください。
- St.GIGAなどのBS有料放送の独立音声を聞くときは、BSデコーダーでも音声を切り換えてください。(1000/69ページ参照)

その他の機能

思わぬ誤操作を防止(チャイルドロック)

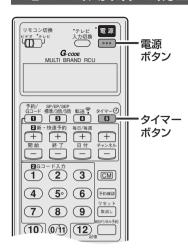


本機には、チャイルドロック機能がついています。 チャイルドロック中には、[タイマー(®)] だけが使えます。 その他の本体、リモコンの操作ボタンは働きません。

電源を切るときに

[電源]を10秒以上押す

- チャイルドロックが働いているときは、[電源] を押すと本体表示窓に 「CL |を表示します。
- チャイルドロックを解除するには、もう1度リモコンの[電源]を10秒以上押し続けてください。電源が入ってチャイルドロックが解除されます。

用途に合わせて使う(ネクストファンクションメモリー)

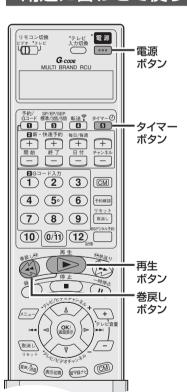

再生中や、テープを見終わったときに使える機能があります。 用途に合わせてお使いください。

●テープを巻戻してから再生する

[巻戻し] ^{を押してから} [再生]を押す

途中まで見たテープを見直すときなどにお使いください。

●テープを巻戻してから電源を切る

[巻戻し] を押してから [電源]を押す

留守録したテープを見終わって、お休みになるときなどにお使いください。

テープを巻戻してから予約録画待機状態にする


[巻戻し] ^{を押してから} [タイマー]を押す

録画予約機能と合わせてお使いください。

テープをダビングする

他機で再生、本機で録画する

• 再生側の機器がビデオデッキまたはビデオカメラのとき

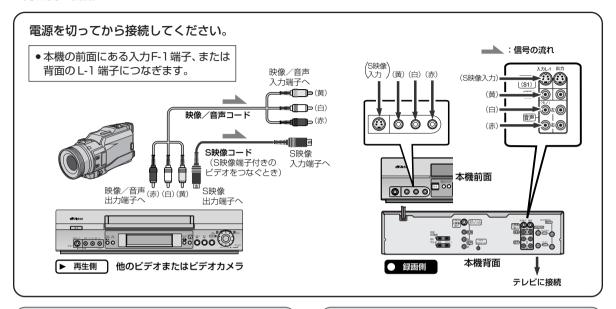

他機側(再生)

準備

- 再生するテープを入れておきます。
- ◆ くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

本機側(録画)

準備

- 録画用のテープを入れておきます。
- メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にしておきます。(☞59ページ)
- S映像コードを接続した場合は、メニューの「モード 選択→映像入力」でS映像を設定してください。
 (☞40ページ)

[チャンネル+/-] を押す 前面の入力端子に、相手の機器をつないだときは「F-1」、背面の入力端子に、相手の機器をつないだときは、「L-1」を選びます。

③ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

あなたがビデオテープレコーダーで録画(録音) したものは、個人として楽しむなどのほかは著作 権法上、権利者に無断で使用できません。 ② 録画一時停止状態にする

[一時停止]を押しながら [録画]を押す


⚠ 録画を始める

[再生]を押す



- ダビングすると、画質はもとのテープより劣ります。標準モードで録画することをおすすめします。
- 録画一時停止が5分以上続くと、テープやビデオ ヘッド保護のため自動的に停止します。
- 録画一時停止などで映像をつないだ部分の精度が 出ないことがありますが、本機の性能であり故障 ではありません。
- ダビングが終わったら…
 メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。
 (1000 59 ページ)

本機で再生、他機で録画する

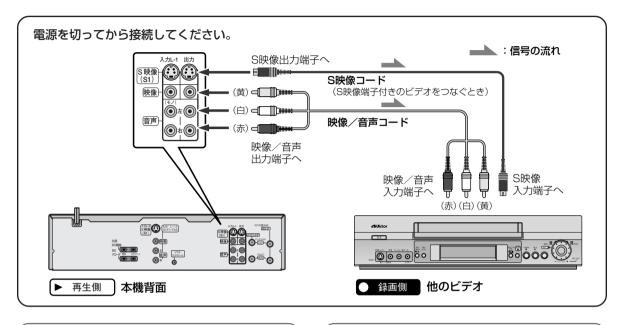

本機側(再生)

再生するテープを入れておきます。

メニューの「モード選択→オンスクリーン」を「切」にしておきます。「オート」または「入」になっていると、本機のオンスクリーン表示が一緒に録画されてしまいます。(FS41ページ)

メニューの「ピクチャーセレクト」を「ダビング」にしておきます。(☞59ページ)

他機側(録画)

● 録画用

準

備

- 録画用のテープを入れておきます。
- くわしい操作方法については、お使いの機器の取扱 説明書をご覧ください。

↑ 本機を接続した外部入力を選ぶ

③ ダビングしたい部分の少し前から 再生を始める

[再生]を押す

4 録画を始める



進

備

• ダビングが終わったら…


メニューの「ピクチャーセレクト」を「オートピクチャー」に戻しておいてください。 (曜**59**ページ)

使用上のご注意

きれいな画面でご覧いただくために(クリーニングテープ)

- 本機にはオートヘッドクリーニング機構が付いていますが、長い間ご使用になるうちにザラザラした画 面になることがあります。このようなときは、別売の「クリーニングカセット」でビデオヘッドを掃除し てください。
- こんな症状になったら
 - テープを再生すると、ザラザラした画面になる
 - 映像が不鮮明、または映らない
 - 画面に「クリーニングテープをおためしください」 と表示される。またこのとき本体表示窓にU1が表 示される。(画面表示はメニューの「オンスクリー ン」(41ページ参照)が「切」に設定されていると表 示されません。)





- 乾式のクリーニングカセットTCL-SDを使って、ビ デオヘッドをクリーニングしてください。

- ヘッドの汚れの原因
 - 高温・多湿(梅雨時期など)



- テープの傷、汚れ
- カビの生えたテープ
- 長時間の使用など





■ クリーニングカセットを使っても正常な画面にならないときは お買い上げの販売店、またはお近くのビクターサービス窓口(80~81ページ)にご相談ください。

<u>つゆつきにご注意</u>


■ つゆつきとは


よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわ りに水滴が付きます。この状態を「つゆつき」(また は結露)といいます。

■ つゆつきが発生すると

ビデオ内部のヘッドドラムに水滴が付き、それに テープが張り付いて、テープやビデオを傷めてしま

- 次のようなときにつゆつきになりやすいので、ご注 意ください。
 - ビデオを、寒いところから暖かい部屋に移動し たとき
 - 急に部屋を暖房したとき
 - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
 - 湿気の多いところ
- **つゆつきになりそうなときは、**あらかじめビデオの 電源を入れておくと、内部の熱で発生しにくくなり
- 再生ができないなどの症状が出たら、つゆつきの可 能性があります。ビデオの電源を入れて数時間待っ てからご使用ください。





キャビネットのお手入れは

- キャビネットや操作パネルの汚れは、柔らかい布で 軽くふき取ってください。汚れのひどいときは、水 でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ き取り、かわいた布で仕上げてください。ご使用の 際は、その注意書にしたがってください。
- シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。 傷んだり、塗料がはがれたりすることがあります。
- 殺虫剤などの揮発性のものをかけないでください。

長期間で使用にならないときは

長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありま すので、ときどき電源を入れて、動作させてください。

ビデオカセットテープの保管は

- 次のような所はさけて保管してください。
 - 湿気やほこりの多いところ、カビの発生しやすい ところ
 - ・ 直射日光が当たるところやストーブの近く
 - 磁気の発生するところ
- 落としたり衝撃を与えないでください。
- テープの巻き取りにむらがあるとテープを傷め ます。きれいに巻き直してください。
- ケースに入れて、立てて保管してください。

故障かな?と思ったら

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。下記の項目を確認しても直らないときは、電源を切って電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

	症状	処 置	参照ページ			
	電源が入らない	●電源コードがコンセントからはずれていませんか?●本体表示窓に「Θ」が点灯していませんか?●電源ボタンを押すと、本体表示窓に「[
	自動的に電源が切れる	●メニューの「モード選択→ オート電源オフ」が「3H」になっていませんか? 電源「入」の状態で何も操作をしないと、3時間後に自動的に電源が切れます。	67			
	テープが入らない	●正しい向きで入れてください。	42			
	テープが出ない	●録画中または本体表示窓に「②」または「②」と「Ѯ」が点灯していませんか? 「②」または「Ѯ」を消してから、テープを出してください。このとき、録画予約の待機状態は解除されます。	49、60			
	再生をやめても、ビデオ内部から 動作音が聞こえる	●再び再生したいときに出画時間を早くするため、ビデオ内部のドラム が約5分間は回転しています。故障ではありません。	_			
	カウンター表示が点滅する	●早送り、巻戻し中にテープの未録画部分になると、カウンター表示が 点滅します。	_			
	リモコンが働かない	●リモコンコード(A/B/C/D)が合っていますか? ●電池が消耗していませんか? ●ディスプレイオフが働いていませんか?				
_	ダビングできない	●正しい外部入力「F-1」または「L-1」、「L-2」を選んでいますか?				
般	ダビング時、本機で再生するとオ ンスクリーンの文字が録画される	●メニューの「モード選択→ オンスクリーン」を「切」にしてください。	41			
/32	ぴったりクロックが働かない	● 地域番号入力後、NHK 教育テレビのチャンネル表示を変更したときは、 「時計合わせ」画面のぴったりクロックのチャンネルも変更してください。	37			
	本体表示窓に時計が表示されない	●ディスプレイオフ(省電力設定)が「入」になっていませんか? メニューの「モード選択 → ディスプレイオフ」を「切」にしてくだ さい。省電力設定が解除されます。	41、66			
	BS番組が映らない	●メニューで「BSアンテナ電源」を正しく設定してください。 ●WOWOWをご覧になるには、BSデコーダーが必要です。 ●BSデコーダーの電源を入れていますか?	23 18 69			
	WOWOWの音声が聞こえない	●BSデコーダーの音声切り換えは正しいですか? ●メニューの「BS独立音声」を「切」にしてください。	70 41、70			
	テレビに番組が出ない	 ●アンテナ接続とチャンネル設定をご確認してください。 ●映らないときは、一括チャンネル合わせでお近くの地域番号をためしてください。 ●放送局を一つずつ設定してください。 ●アンテナの受信形態を確認して、別売の「分配器」または「混合器」をご使用ください。 	12,25 25 31 12			
	メニュー画面が出ない	●テレビと本機の接続が合っていますか?●テレビの入力切換を本機が接続された「ビデオ 1」 / 「ビデオ 2」などに切り換えてください。テレビ取扱説明書のビデオデッキ接続などをもう一度ご確認ください。	12 13			


故障かな?と思ったら (つづき)

	症状	処 置	参照 ページ				
	ハイファイステレオの音声が出ない	●モノラルビデオデッキやビデオカメラで録画したテープを再生しても ハイファイステレオ音声は出ません。	_				
	日本語と外国語が同時に聞こえる	●音声/消音切換ボタンで聞きたい音声を選んでください。					
	テレビに映像が出ない	●ビデオの入力を表示していますか? 映像/音声入力端子付テレビ(AVテレビ)と接続しているときはテレビ の入力切換を「ビデオ」にします。	_				
再	映像が乱れる、ちらつく	●オートトラッキング中に映像が乱れたり、ちらつきが出るときは、トラッキング調整を行います。 ●再生中は、トラッキングを手動で調節してください。	55				
生		録画状態の悪いテーブの場合、十分に調節できないことがあります。 ●長い間使用していると、ビデオヘッドが汚れて再生画が汚くなること	55				
		おります。 別売のクリーニングテープTCL-SDで掃除してください。 本機のピクチャーセレクトの設定を変更してください。	74 59				
	 早送り/巻戻し再生中、静止画再 生中に映像が乱れる	●再生の速さを変えると、映像が乱れるときがあります。故障ではありません。	_				
	画面が上下に揺れる	◆メニューの「モード選択→Vスタビライズ」を「入」にしてください。	41				
	日本語だけ録音したい	●メニューの「モード選択➡ニヵ国語音声録音」を「主」にしてください。	41				
	録画できない	●テープのツメが付いていますか? ついていなければセロハンテープで穴をふさいでください。●リモコン操作は、録画ボタンを押しながら再生ボタンを押してください。 本体で操作するときは、録画ボタンだけを押します。	45 44				
	希望の番組が録画できない	●チャンネルが合っていますか? 本機で希望のチャンネルが選べないときは、そのチャンネルを受信で きるようにチャンネル設定してください。	31				
	録画予約ができない	 ●日付と時刻を設定してありますか? ●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。 ●テープのツメがついていますか? ●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」は点灯していますか? ●予約内容を確認してください。 ●停電があったときは正しく動作しません。 	37 37 45 46~48 49				
録画	本体表示窓の「②」が点滅する	●予約内容が入っていません。予約内容を確認して、正しく設定し直してください。 ●テーブが入っていません。ツメの付いたテーブを入れてください。	49 45				
	 本体表示窓に「――:――」を 表示している	●停電がありました。もう1度、日付と時刻を設定してください。故障ではありません。	37				
	予約の録画が始まるまでの間、 テープを見たい	●本体表示窓の「②」または「②」と「♪」を消してから操作します。 操作終了後は、ふたたび、「②」または「♪」を点灯させます。	60				
	予約の録画中に止まって電源が 切れて、本体表示窓の「②」、「▶」、 「●」が点滅している	●テープの終わりまで録画すると、自動的にテープが停止し、電源が切れます。タイマー(②)ボタンを押すと「②」は消えます。本機の電源を入れ、巻戻しなどの操作をすると「▶」と「●」の点滅が消えます。タイマー録画するときは、予約する時間よりも余裕のあるテープを入れてください。	_				
	予約の録画中に停止するには	 ◆本体表示窓に「②」を表示しているときは、タイマー(②) ボタンを押し、「③」を消してから停止(■) ボタンを押します。 ◆本体表示窓に「③」と「※」を表示しているときは、本体のBS デジタル予約ボタンを押し、「④」と「※」を消してから停止(■) ボタンを押します。 	60				

	症状	処 置	参照 ページ
	録画予約中、テレビ画面に「予約 がいっぱいです」と表示される	●録画予約は8番組までしか記憶できません。予約内容を確認し、不要な 予約を取消してから予約してください。	50
	録画予約中に予約中の表示が消 えた	●予約中に約3分間放置すると予約表示は消えます。もう1度やり直してください。	_
	予約が重なったら	●録画中の予約内容が終了するまで次の予約は録画しません。	_
	予約の録画中に、誤って本体の電 源ボタンを押してしまったら	●予約の録画中に本体の電源ボタンを押すと、録画を停止し、電源が切れます。(リモコンの電源ボタンを押しても電源は切れません。)電源が切れたときは、他にも予約があれば、ふたたび録画予約待機中になります。	_
録	Gコード予約ができない	●日付と時刻がずれていませんか?日付と時刻を合わせてください。●ガイドチャンネルが合っていますか?合わせてください。●Gコード番号が違っていませんか?正しい番号を入力してください。(過去のGコード入力はできません。)	37 35 46
	今すぐ録画したいのに 録画できない	●ビデオナビゲーション機能が動作して、テープ情報を検索している ためです。●メニューの「モード選択⇒ビデオナビゲーション」を「切」にして ください。	63 41
	録画予約で番組の始め(約5分くらい)が録画されていない	●録画予約でオートCMカット機能を「入」にしていませんか? そのときは、CMがステレオ放送で番組もステレオ放送のため、一時 停止になります。故障ではありません。 ●大切な録画のときは、録画予約のときにオートCMカット機能「切」 に設定してください。	51 51

予約した番組が重なったら

・同じ日の同じ時間に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日の同じ時間帯に、2つのチャンネルの番組を予約してしまったとき



・同じ日に録画時間が重なって2つのチャンネルの番組を 予約してしまったとき



別売品のご案内

映像用接続コード								
S映像コード · S端子の接続	VC-S110G (1m)	希望小売価格 (税別)	1,000円					
المانكون لـ مانك	VC-S120G (2m)	希望小売価格 (税別)	1,200円					
Sプラグ (S映像用) Sプラグ (S映像用) 巨 ************************************	VC-S110E (1m)	希望小売価格 (税別)	2,200円					
	VC-S120E (2m)	希望小売価格 (税別)	2,600円					
映像/音声コード ・ビデオとステレオAVテレビとの接続	VX-17G (1m)	希望小売価格 (税別)	1,300円					
ピンプラグ(映像用) ピンプラグ(映像用) ロー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	VX-18G (2m)	希望小売価格 (税別)	1,500円					
	VX-410E (1m)	希望小売価格 (税別)	2,500円					
ビンプラグ×2(音声用) 	VX-420E (2m)	希望小売価格 (税別)	2,800円					

接続コード						
モノラルミニプラグコード ミニブラグ ミニブラグ	CN-120A (1.5 m)	希望小売価格 (税別)	500円			
= - 7 7 7	CN-125A (3 m)	希望小売価格 (税別)	800円			

アンテナコード							
UHF/VHFアンテナコード ・ビデオとテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-22A (1m)	希望小売価格 (税別)	900円				
F型プラグ F型プラグ □■ 	VX-23A (2m)	希望小売価格 (税別)	1,000円				
CS/BSアンテナコード ・BSビデオとBSテレビアンテナ入力端子などの接続用	VX-CS110 (1m)	希望小売価格 (税別)	2,200円				
F型プラグ F型プラグ	VX-CS120 (2m)	希望小売価格 (税別)	2,500円				

映像/アンテナコード用変換アダプター								
・アンテナコード変換用アダプター <u>③</u>	VZ-71A	希望小売価格 (税別)	600円					
・アンテナコード変換用アダプター(CS/BS用)	VZ-CS72	希望小売価格 (税別)	1,200円					

保証とアフターサービスについて

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 等の記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき内容をよくお読みの 後大切に保管してください。保証期間は、 お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、ビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本体の背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」(**80、81**ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

75~77ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画:録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	ビデオカセットレコーダー				
型名	HR-VT700				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				
ご住所/お名前					
電話番号	() –				

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理 に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が出ない。
- ●電源プラグ、コードが異常に熱い。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常や故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間で使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ 1,000 時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。トラッキングのずれたビデオデッキで記録されたテープは、正常なビデオデッキで再生するとノイズが出たり、画や音が出なくなることがあります。

いつも正しいトラッキング状態を保つためには、ときどき他のビデオデッキで録画されたテープ(レンタルテープなど)を再生し、ノイズが出ないことを確認することをおすすめします。

お客様の個人情報の取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間、保管させていただきます。
- ◆ 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。①上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ②法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

サービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠	点 名	TEL	₹	所	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₹	所 在 地
, n L	北 海 道											Ť	葉	
	札	帽SC	(011)898-1180	= 004-0005	札幌市厚別区周	別車五	冬1丁日2-29			【出碟		】のご相談窓□	1	
	旭		(0166)25-2533											浦安市当代島2-13-27
			(0157) 25-8557									、補修用部品】		
北海道			(0154) 24-0797				,	1	葉	千	葉S.C.			千葉市中央区中央三丁目9-16
11/年/旦	帯	広S.S.	(0154) 24-0797				1	'	*	T	条5.6.	(043)202-0263	T260-0013	十条の中央区中央二 日9-16 三井生命千葉中央ビル1F
	函	館S.S.	(0138)52-5324							14	0.0	(0.4) 7475 4000		
		民告ろ.ろ.	(0136)52-5324	1 040-0001						柏	S.C.	(04) 7175-4322		柏市豊四季512-10-67
					函館五稜	(字)IVIF	ENIF	_		浦	安S.C.	(047) 353-6189		浦安市当代島2-13-27
	1	+	東	北						·		東	京	
l	青、	森S.C.	(017) 723-2261]】のご相談窓口		
青 森	/	戸S.S.	(0178) 44-4521	₹031-0803	八戶市諏訪2-	2-36								千葉県浦安市当代島2-13-27
-												、補修用部品】		
岩手	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	₹020-0836	盛岡市津志田	西二	自3-20			本	郷S.C.			文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル1F
								1_		練	馬S.C.	(03) 3993-7520		
秋田	秋	⊞S.C.	(018) 824-3189				-1	果	京	大	田S.C.	(03)5748-3701	〒146-0082	大田区池上二丁目8-10
1/	<u> </u>		(0186) 43-0980											プラムビル1F
宮城	仙	台S.C.	(022) 287-0151	〒984-0011	仙台市若林区:	六丁の	目西町7-13			八王	子S.C.	(042)646-6914	〒192-0045	八王子市大和田町2-9-6
77										1 AK 24-	- ED 1/8+ R.n →	BB 1 0 7 10 21 7	20	
山形	山	形S.C.	(023) 642-0279	〒990-2412	山形市松山3-	12-18						門】のご相談窓		Back to the same of the same o
11/12								—		CSt	!ンター			墨田区八広五丁目11-1
福息	郡	山S.C.	(024) 952-6331	〒963-0205	郡山市堤1-3							埼	玉	
іш ш										【出張	修理専門]】のご相談窓口]	
			関東	・甲信	越			1+	_					千葉県浦安市当代島2-13-27
	【出張	修理専門	】のご相談窓口	1				玽	玉	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	
			(025) 241-4003		浦安市当代鳥	-2-13-	27			大	宮S.C.	(048) 654-5241	〒331-0814	さいたま市北区東大成町2-658-1
新潟			、補修用部品】									神	奈 川	
	新				新潟市明石1-2-19					Filiae	/Ar TEI = BE			
	1		(0258) 24-8391				6-1							7 # ID 14
			】のご相談窓口		2001117									千葉県浦安市当代島2-13-27
			(026) 221-7607		油安市业化自	20 10 1	27	神	奈川			、補修用部品】		
E #3			、補修用部品】			72-13-	21	1		横	浜S.C.	(045)450-6211	₹221-0031	横浜市神奈川区新浦島町1-1-25
及却	E [40]]					Шосо					_			テクノウェイブ100ビル1F
			(026) 221-6583 (0263) 25-9165				-1				原S.C.	(042) 776-2052	T229-0004	相模原市古淵3-7-4
			` '		松本印圧内2-	4-21				海老	名S.C.	(046) 234-4500	T243-0401	海老名市東柏ヶ谷6-19-26
	4		】のご相談窓口		No 1 . 1 . 1 . 1 . 4 .							静	畄	
l			(027) 255-5982			12-13-2	27			静	岡S.C.	(054) 282-4141	〒422-8043	静岡市駿河区中田本町 62-31
群 馬	_		、補修用部品】					+7	EZI			(,		中田ビル1階
	前	橋S.C.	(027) 255-5921	〒371-8543				育尹	岡	沼	津S.S.	(055) 922-1557	〒410-0041	
					日本ビクター	㈱前橋.	工場第2棟1F					(053) 421-3441		浜松市北島町785
I			】のご相談窓口					\vdash						
1			(028) 635-2938			2-13-	27	\vdash		- ·			毎・北 陸	
栃木	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓				II			屋S.C.			北名古屋市九之坪鴨田121-1
1	宇者	宮S.C.	(028) 638-1639	〒321-0953	宇都宮市東宿	/郷3-5-	-22	愛	知	Ξ	河S.C.	(0564)25-0321		
										豊	橋S.S.	(0532)64-0815	〒440-0028	豊橋市多米東町1丁目1-1
	【出張	修理専門	】のご相談窓口]				岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	〒500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
I	東日本	1ールセンター	(029) 246-0590	〒279-0001	浦安市当代島	32-13-2	27	μX	干			·		
茨 城	F 1. 22		、補修用部品】							Ξ	重S.S.	(059)352-0841	〒510-0076	四日市市堀木2-15-2
水坝	水		(029)246-1560			町1030)	ΙΞ	重	7	≇ S.S.	(059) 229-7780	〒514-0815	津市大字藤方485-18
I			,		日本ビクター							·		
								-	山	富	ЩS.S.	(076) 425-2397	〒939-8211	富山市二口町4丁目1-3
			】のご相談窓口					H	Щ					
I			(055) 227-5773			2-13-2	27	F	Л	金	沢S.C.	(076) 269-4821	〒921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
山梨			、補修用部品】					L	711			·		
I	甲	府S.S.	(055) 237-4016	〒400-0864	甲府市湯田2-	11-5		ᇷ	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	〒910-0843	福井市西開発3-211
I								価	#					
正左り	-		が亦画にかる	18 4 12 -	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 4		_ ; = _	,					0107

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

0107

都府県名	i i	拠	点名	TEL	₹	所 在 地					
					近 畿	t .					
滋	賀	滋	賀S.S.	(077) 582-5812	〒524-0033	守山市浮気町268					
		【出張修理専門】のご相談窓口									
京	都	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
1 3	EIV	【お預	かり修理	里、補修用部品	】のご相談	窓口					
		京	都S.C.	(075) 644-0247	〒612-8401	京都市伏見区深草下川原町31番地の	カ1				
							-				
京都北	部	福矢	ПЩS.S.	(0773) 22-8664	〒620-0059	福知山市厚東町145-2	T				
							-				
\vdash	\neg	【出張	修理専門	L のご相談窓	<u>-</u>		\dashv				
l_	_					大阪市淀川区田川2-4-28	┪				
奈 .	良	【お預	かり修理	▼ 補修用部品	】のご相談	窓口	1				
						奈良市大宮町六丁目3-10	┪				
				,		藤本ビル1階	-				
	\dashv	【出建	修 押 亩 阝	- 引 のご相談窓	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		\dashv				
						大阪市淀川区田川2-4-28	\dashv				
		西はコールセンター (06) 6304-5731 〒532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口									
		大				大阪市淀川区田川2-4-28	╡				
大	阪	7 堺		(072) 254-2881			2				
				,		伊助ハイツ	-				
		【業務用機器専門】のご相談窓口									
		メンテナ	ンスセンター	(06) 6304-6715	〒532-0027	大阪市淀川区田川2-4-28					
							-				
<u> </u>		和哥	ŻШS.S.	(073) 472-6799	〒640-8323	和歌山市太田430-8	┪				
和歌	Щ	田	辺S.S.	` '		田辺市湊1581-12	-				
				,			-				
	-	【出建	修理車門	¶】のご相談窓	·n		\dashv				
١.				(06) 6304-5731		大阪市淀川区田川2-4-28	\dashv				
兵 中東				型、補修用部品			\dashv				
一来	ᄜ	神				^{設口} 神戸市中央区浜辺通2丁目1-3	30				
		17	, 5.0.	(070)202-0302	1 001-0003	三宮国際ビル1F	٦				
L		т гг	Tho. c			+mn6	4				
兵庫西	部	姫	路S.S.	(079) 234-3833	⊤ 670-0975	姫路市中地南町11-1	-				
							_				

都県	府名	拠,	点 名	TEL	₹	所 在 地				
中 国										
岡	山	岡	山S.C.	(086) 243-1566	〒700-0926	岡山市西古松西町8-23				
広	鳥	広	島S.C.	(082) 243-9839	〒730-0825	広島市中区光南3-9-17				
Ш	局	福	山S.S.	(084) 931-6984	〒721-0973	福山市南蔵王町3-5-15				
山		山	□S.C.	(083) 973-3708	〒754-0022					
П	_	徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	〒745-0042	周南市野上町2-35				
				山	陰					
島	根	松	ΊS.C.	(0852)31-8900		松江市学園1丁目16-39				
l~		-	0.0.	(1102)01 0000	. JOU COLO					
4	מעד	_	TT10.0	/		ウェイル・エロック				
鳥	取	鳥	取S.S.	(0857) 23-2151	⊤ 680-0911	鳥取市千代水1丁目22-1				
				四四	国					
香	Ш	高	松S.C.	(087) 866-1200	〒761-8057	高松市田村町205-1				
徳	島	徳	島S.S.	(088) 622-7387	〒770-8052	徳島市沖浜2-37				
高	知	高	知S.S.	(088) 882-0546	〒781-8122	高知市高須新町4-1-43				
愛	媛	松		(089) 923-0372	〒791-8015	松山市中央1-4-12				
2	7/X	宇和島S.S.		(0895) 20-1018	〒798-0087	宇和島市坂下津甲407-40				
				九!	州・沖 緝					
		福	岡S.C.			福岡市博多区博多駅前4-16-1				
福	岡			(0942)39-3495		久留米市西町字神浦1-1192				
佐	賀			(093) 921-3981		北九州市小倉北区片野2-15-12				
				(,-						
長	崎	長	崎S.C.	(095) 862-5522	〒852-8021	長崎市城山町9-13				
又	삐	佐世	·保S.S.	(0956) 33-5568	〒857-1166	佐世保市木風町1467-2				
大	分	大	分S.C.	(097) 543-1422	〒870-0820	大分市西大道三丁目1番1号				
熊	本	熊		(096) 353-4536		熊本市近見8-1-10				
宮	崎	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島町3-59				
		延		(0982) 35-7077		延岡市惣領町24-3				
鹿児			_	(099) 282-8818		鹿児島市田上7丁目9-8				
沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	〒901-2224	宜野湾市真志喜1-13-16				
l										
L										

主な仕様

●電源		AC100V	50/60H	łz
●消費電力		16W		
	BSア:	ンテナ電源使用	時	23W
	待機問	持消費電力*		1.4W
	待機問	詩消費電力:時刻	划表示点灯時	1.4W
	待機問	詩消費電力:時刻	划表示消灯時	1.2W
	* 省工才	な法に定める待機時	消費電力です。	
●外形寸法		400 mm ×	98 mm ×	262 mm
		(幅)	(高さ)	(奥行き)
●質量		3.2 kg		
●許容動作法	温度	+5°C~+4	40°C	
●許容相対法	虚度	35%~80	%	
●許容保存涯	温度	-20°C~+	-60°C	

ビデオ(映像)

●録画・再生方式 回転2ヘッドヘリカルスキャン 輝度信号 FM方式 色信号 低域変換直接記録方式 ●映像信号 NTSC日米標準信号

ハイファイオーディオ(音声)

●録音方式	VHSステレオハイファイ方式
●周波数特性	20Hz~20kHz
●ダイナミックレンジ	90dB以上
●ワウ・フラッター	0.005%以下
●チャンネルセパレーション	60dB以上

ノーマルオーディオ (音声)

●録音方式	リニアトラック		
●音声トラック	1チャンネル(モノラル)		

チューナー(テレビ受信)

●文洁刀式	周波数シブセリイリー万式
●音声多重受信方式	インターキャリア方式
●受信チャンネル	VHF 1∼12チャンネル
	UHF 13~62チャンネル

BS 1、3、5、7、9、11、13、15チャンネル CATV C13(63)~C63(113)チャンネル

●CATVチャンネル対応表

送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示	送信チャンネル	チャンネル表示
C13	63	C30	80	C47	97
C14	64	C31	81	C48	98
C15	65	C32	82	C49	99
C16	66	C33	83	C50	100
C17	67	C34	84	C51	101
C18	68	C35	85	C52	102
C19	69	C36	86	C53	103
C20	70	C37	87	C54	104
C21	71	C38	88	C55	105
C22	72	C39	89	C56	106
C23	73	C40	90	C57	107
C24	74	C41	91	C58	108
C25	75	C42	92	C59	109
C26	76	C43	93	C60	110
C27	77	C44	94	C61	111
C28	78	C45	95	C62	112
C29	79	C46	96	C63	113

タイマー	(タイマ	7—予約。	(情翻。
71 V —	(ツィマ	PR1	, nuter 1

●タイマー予約	1ヵ月間8番組予約
●時計	12時間(午前·午後)方式
●停電補償時間	約60分

接続端子


按統编士		
●アンテナ	75Ω F型コネクター	
	VHF/UHF軸	
●BSアンテナ	75Ω F型コネクター	
	アンテナ電源出力 DC15V 最大4W	
●BS-IF出力	75Ω F型コネクター	
●S映像	入力 Y; 0.8~1.2Vp-p 75Ω	
	C: $0.2 \sim 0.4 \text{Vp-p} 75\Omega$	
	出力 Y; 1.0Vp-p 75Ω	
	C: 0.29Vp-p 75Ω	
●映像	入力 0.5~2.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)	
	出力 1.0Vp-p 75Ω(ピンジャック)	
●音声	入力 —8dBs 50kΩ(ピンジャック)	
	モノ(左)対応	
	出力 -8 dBs 1 k Ω (ピンジャック)	
●検波入/出力	0.67Vp-p 75Ω (ピンジャック)	
●ビットストリ-	- ム入/出力	
	0.67Vp-p 75Ω (ピンジャック)	

●ビデオコントロール入力

 3.5ϕ (ミニジャック)

テープ走行

●早送り/巻戻し時間 約54秒(T-120テープ使用時) テープによっては早送り/巻き戻しに時間がかかる場合があ ります。

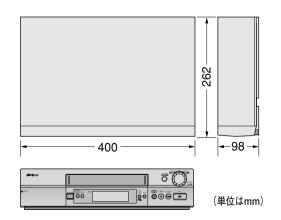

- 仕様および外観は、改良のため、予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。
- このビデオは日本国内のみ使用できます。 外国では放送方式、電源が異なりますので使用できません。

This video cassette recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

索引

アルファベット・数字	
BS アンテナ	4
BS アンテナの向きの調節	24
BS アンテナ入力レベル2 BS デコーダー1	24
BS デジタルリンク予約	50
BS 独立音声	
CATV 接続 1 CM スキップサーチ 5	5 1
G コード録画予約4	16
S1 映像信号 S-VHS ET 6	
St.GIGA	58
TBC & 3D	
wowow	
ア行	
頭出し5	52
オートCM カット	51 10
オートトラッキング5	55
オート電源オフ41、6	57
オートピクチャー 5 オーバーラッププログラム機能	18
オンスクリーン4	11
音声を選ぶ	00
力行	
ガイドチャンネルの設定 ガイドチャンネル一覧表	35 36
カウンターリセット5	53
各部の名称 テレビ画面表示 1	8
本体前面	8
本体背面 本体表示窓 1	
リモコン 1	10
可変速再生	
設/月云的正	54
サ痘	
再生する	12
時刻を設定する3	37
シャトルサーチ	13)5
受信チャンネルの設定	25 25
受信チャンネルの設定	25 25 26
受信チャンネルの設定	25 25 26 27 33
受信チャンネルの設定	25 25 26 27 33
受信チャンネルの設定	25 25 26 27 33 34
受信チャンネルの設定	25 25 26 27 33 34 32 31

タ行 ダビング	71 61 53 57 66 19
ナ行 二カ国語音声録音	56 71
八行 ハイファイステレオ音声	59 40 37 63 2
マ行 ミックス音声	38
まやクルダイヤル ラ行 リピート再生 リモコンの使いかた 留守録ナビ 録画する 録画予約の確認 録画予約の取消し 録画予約の変更	53 19 52 44 49
ワ 行 ワンタッチタイマー録画	45

製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は

下記のご相談窓口にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、79ページをご覧ください。

修理に関するご相談

お買い物情報や全般的なご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 80~81ページをご覧ください。

お客様ご相談センター

0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12